


El cihazına kısa genel bakış

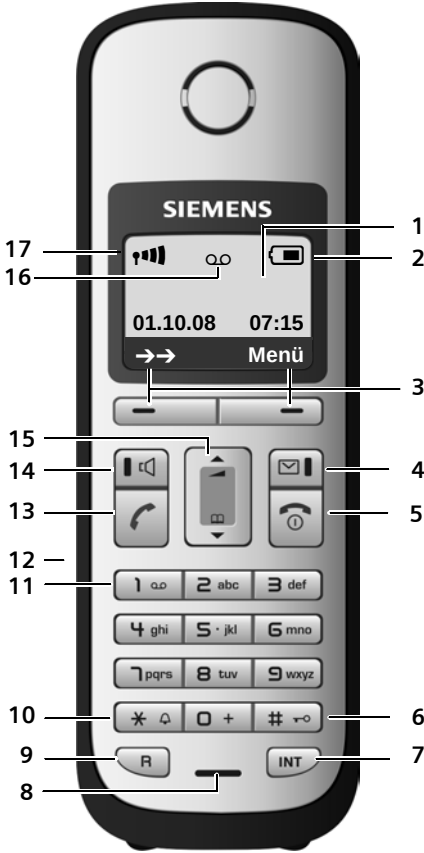


- 1 **Ekran** bekleme modunda (örnek).
- 2 **Pillerin şarj durumu** (→ s. 11).
- 3 **Ekran tuşları** (→ s. 17).
- 4 **Mesaj tuşu** (→ s. 27).
Arama ve mesaj listelerine erişim;
Yanıp sönüyorsa: Yeni mesaj veya yeni arama.
- 5 **Bitirme, açma/kapatma tuşu.**
Görüşmeyi bitirme, işlevi iptal etme, bir menü düzeyi geri gitme (kısa süreli basın), bekleme moduna dönme (uzun süreli basın), el cihazını açma/kapatma (bekleme modunda uzun süreli basın).
- 6 **Kare tuşu.**
Tuş kilidini açar/kapatır (bekleme modunda uzun süreli basın),
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş.
- 7 **Dahili görüşme tuşu.**
Dahili arama yapılır (→ s. 43).
- 8 **Mikrofon.**
- 9 **R tuşu** (→ s. 49).
- Danışma (Flaş).
- Çevirme bekleme süresi girme (uzun süreli basın).
- 10 **Yıldız tuşu.**
Zil seslerini açma/kapatma (uzun süreli basın).
Bağlantı sırasında: Darbeli arama/tonlu arama arasında geçiş yapılır (kısa süreli basın).
- 11 **Tuş 1** (→ s. 40).
Telesekreter (sadece C385) / Şebeke telesekreterini arama (uzun süreli basın).
- 12 **Bağlantı yeri:** Kulaklık seti (→ s. 15).
- 13 **Cevaplama tuşu.**
Görüşmeyi kabul etme, tekrar arama listesini açma (kısa süreli basın), arama işlemini başlatma (uzun süreli basın).
SMS yazarken: SMS gönderme.
- 14 **Hoparlör tuşu.**
Ahizeli görüşme ile hoparlör üzerinden görüşme arasında geçiş;
Yanıyor: Hoparlör açık.
Yanıp sönüyorsa: Gelen arama
- 15 **Kumanda tuşu** (→ s. 17).
- 16 **Telesekreter simgesi** (sadece C385)
Telesekreter açık;
Yanıp sönüyorsa: Telesekreter mesaj kaydediyor veya başka bir dahili kullanıcı tarafından kullanılıyor
- 17 **Alış gücü** (→ s. 11).

Baz istasyonuna kısa genel bakış

Baz istasyonundaki tuşlar üzerinden el cihazlarını baz istasyonuna kaydedebilir, el cihazlarının yerini bulabilir ("Çağrı"), → s. 43) ve entegre telesekretere kumanda edebilirsiniz (sadece Gigaset C385).

Baz istasyonu Gigaset C385

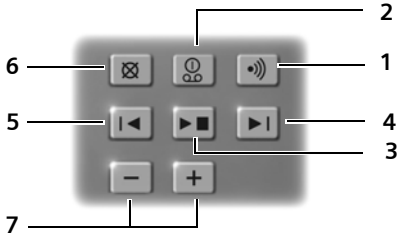

- 1 **Kayıt/çağrı tuşu:**
Kısa süreli basma: El cihazını bulmak için ("çağrı"), → s. 43.
Uzun süreli basma: El cihazları ve DECT cihazları kaydedilir → s. 42.
- 2 **Açma/kapatma tuşu:** Telesekreter açılır/kapattır.
LED yanıyor: Telesekreter açık.
LED yanıp sönüyorsa: Telesekreter bir mesaj alıyor.

Mesajları dinleme sırasında:

- 3 **Mesaj dinleme/durdurma tuşu:**
Telesekreterdeki yeni mesajlar dinletilir veya dinletme durdurulur (**kısa süreli basın**).

Yeni ve eski mesajlar dinletilir (**uzun süreli basın**).

LED yanıp sönüyorsa: En az bir yeni mesaj var.

LED titriyor: Hafıza dolmuştur.

- 4 Bir sonraki (1 x basın) veya iki sonraki (2 x basın) mesaja geçilir.

- 5 Mesajın başına dönülür (1 x basın) veya önceki mesaja (2 x basın) dönülür.

- 6 Dinletilen mesaj silinir.

- 7 Mesajları dinleme sırasında ses düzeyi değiştirilir: = kısma; = artırma.

Harici bir aramanın zil sesi sırasında: Zil ses düzeyi değiştirilir.

Lütfen unutmayın:

- ◆ Telesekreter el cihazıyla kumanda edilirken veya mesaj kaydederken baz istasyonu üzerinden kumanda edilemez.
- ◆ Telesekreterin kapalı olmasına rağmen LED yanıp sönüyorsa, telesekreterde henüz dinlemediğiniz en az bir yeni mesaj vardır.

Gigaset baz istasyonu C380



Kayıt/çağrı tuşu:

- **Kısa süreli basma:** El cihazını bulmak için ("çağrı"), → s. 43.
- **Uzun süreli basma:** El cihazları ve DECT cihazları kaydedilir → s. 42.

İçindekiler

El cihazına kısa genel bakış	1
Baz istasyonuna kısa genel bakış	2
Güvenlik bilgileri	6
İlk adımlar	7
Teslimat paketinin içeriğini kontrol etme	7
Baz istasyonu ve şarj istasyonunun (teslimat kapsamında ise) kurulumu ...	8
Baz istasyonunu bağlama	8
Şarj istasyonunun (teslimat kapsamında ise) kurulumu	9
El cihazını çalıştırma	10
Kulaklığı bağlama	15
Şimdi ne yapmak istersiniz?	16
Telefonu kullanma	17
Kumanda tuşu	17
Ekran tuşları	17
Tuş takımı tuşları	18
Yanlış girişleri düzeltme	18
Menü kullanımı	18
El cihazını açma/kapatma	19
Tuş kilidini etkinleştirme/iptal etme	19
Kullanım kılavuzunda talimatları/işlem adımlarını gösterme şekli	20
Menü haritası	21
Telefon görüşmesi	23
Harici arama	23
Görüşmeyi bitirme	23
Arama cevaplama	23
Telefon numarası aktarımı	23
Hoparlör üzerinden görüşme	24
Sessiz mod	24
Telefon rehberini ve listeleri kullanma	25
Telefon rehberi	25
Tekrar arama listesi	27
Mesaj tuşuyla listeleri çağırma	27
Tasarruflu telefon kullanımı	29
Otomatik şebeke operatörü kodu (önseçim)	29
Görüşme süresini görüntüleme	30

SMS (yazılı mesajlar)	31
SMS yazma/gönderme	31
SMS alma	32
SMS merkezini ayarlama	33
Telefon santraline SMS gönderme	34
SMS fonksiyonunu açma/kapatma	34
SMS hatalarını giderme	35
Gigaset baz istasyonu C385 telesekreterinin kullanımı	36
El cihazı üzerinden kullanma	36
Hoparlörden dinlemeyi açma/kapatma	38
Telesekreteri ayarlama	38
1 no'lu hızlı arama tuşunu tekrar telesekretere atama	38
Dışarıdan kullanma (uzaktan kumanda)	39
Şebeke telesekreterini kullanma	40
Şebeke telesekreteri için hızlı aramayı ayarlama	40
Şebeke telesekreter mesajını görüntüleme	40
ECO DECT	41
Çalar saati ayarlama	42
Birden fazla el cihazı kullanma	42
El cihazlarını kaydetme	42
El cihazlarının kaydını silme	43
El cihazını bulma („çağrı“)	43
Dahili arama	43
Harici görüşmeye katılma (konferans)	44
El cihazını ayarlama	44
Tarih ve saati değiştirme	44
Ekran dilini değiştirme	44
Ekran ayarı	45
Otomatik cevaplamayı açma/kapatma	45
Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme	45
Zil seslerini değiştirme	45
Uyarı sesleri	46
El cihazına fabrika ayarlarını geri yükleme	47
Baz istasyonunu ayarlama	47
İzinsiz erişimlere karşı koruma	47
Zil seslerini değiştirme	48
Yükseltici (repeater) desteği	48
Baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleme	48

Baz istasyonunu telefon santraline bağlama	49
Arama yöntemi ve flaş süresi	49
Bekleme sürelerini ayarlama	49
Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçme	49
Müşteri hizmetleri (Customer Care)	50
Sorular ve cevaplar	50
Onay	51
Üretici Firma Adı ve Adresi	51
İthalatçı Firma	51
Cihaz Kullanım Ömrü	51
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	51
Çağrı Merkezimiz	51
Teknik Servis Noktalarımız	54
Çevre	56
Ek	57
Bakım	57
Sıvıyla temas	57
Teknik özellikler	57
Metin yazma ve düzeltme	58
Garanti belgesi	61
Aksesuarlar	65
Baz istasyonunun duvara montajı	69
Şarj istasyonunun duvara montajı	69

Güvenlik bilgileri

Dikkat

Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.

Buradaki bilgileri ve telefonu kullanırken doğabilecek tehlikeleri çocuklarınıza açıklayın.



Yalnızca cihazınızla birlikte teslim edilen adaptörü, baz istasyonunun ve/veya şarj istasyonunun alt kısmında belirtildiği şekilde kullanın.



Sadece **önerilen şarj edilebilir pilleri kullanın** (→ s. 57). Sağlığınıza ve cihazınıza önemli ölçüde zarar verebileceğinden kesinlikle normal (tekrar şarj edilemeyen) pil veya farklı pil türü kullanmayın.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin (örn. muayenehane).



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi takdirde işitme duyunuzda ağır ve kalıcı hasara yol açabilirsiniz.

El cihazı işitme cihazlarında rahatsız edici bir uğultuya neden olabilir.



Baz istasyonunu ve şarj istasyonunu banyoya veya duş odalarına yerleştirmeyin. Baz ve şarj istasyonu su sıçramasına karşı korunmamıştır (→ s. 57).



Telefonu, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda (örn. boya/cila atölyelerinde) kullanmayın.



Gigaset cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzu ile birlikte verin.




Lütfen arızalı baz istasyonlarını kullanmayın veya Yetkili Servisi'nde onarılmasını sağlayın. Arızalı cihazların kullanılması, diğer telsiz hizmetlerini olumsuz etkileyebilir.

Not

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen tüm fonksiyonlar tüm ülkelerde geçerli olmayabilir.


İlk adımlar

Teslimat paketinin içeriğini kontrol etme

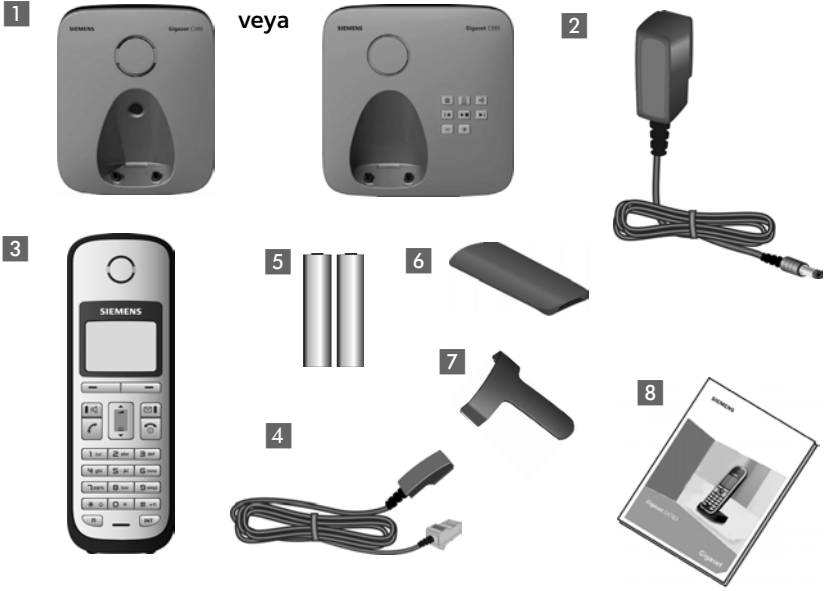

- 1 bir adet Gigaset C380/C385 baz istasyonu,
- 2 bir adet adaptör,
- 3 bir adet Gigaset C38H el cihazı,
- 4 bir adet telefon kablosu,
- 5 iki adet pil,
- 6 bir adet pil kapağı,
- 7 bir adet kemer klipsi,
- 8 bir adet kullanım kılavuzu.

Birden çok el cihazına sahip bir model satın aldıysanız, teslimat paketinde her ilave el cihazı için ek olarak iki adet pil, bir adet pil kapağı, bir adet kemer klipsi ve bir adet şarj istasyonu 9 (adaptör dahil) 10 bulunur.

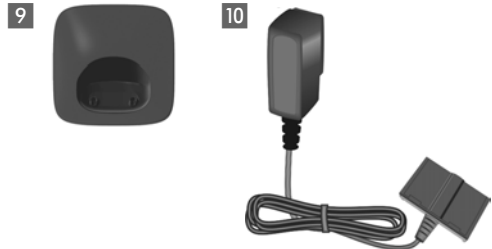

Baz istasyonu ve şarj istasyonunun (teslimat kapsamında ise) kurulumu

Baz istasyonu ve şarj istasyonu, +5 °C ila +45 °C arası sıcaklıklarda, kapalı ve kuru odalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- ▶ Baz ve şarj istasyonunu evin merkezi bir yerine, düz ve kaygan olmayan bir yüzeye kurun.

Notlar

Baz istasyonunun kapsama alanını dikkate alın.

Kapsama alanı dışarıda 300 m, binalarda 50 m'ye kadardır. Eco Modu etkin durumdayken (→ s. 41) kapsama alanı daralır.

Normal şartlarda cihazın kurulduğu yüzeyde cihazın ayakları herhangi bir iz bırakmaz. Ancak mobilyalarda kullanılan boya ve cilalardaki büyük çeşitlilik nedeniyle, temas yerlerinde hiçbir iz oluşmayacağı garantisi verilemez.

Baz ve şarj istasyonunu duvara nasıl monte edeceğinize ilişkin bilgiler için bkz. → s. 69.

Lütfen unutmayın:

- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarının, direkt güneş ışınlarının ve diğer elektrikli aletlerin etkisine maruz bırakmayın.
- ◆ Gigaset'inizi ıslaklığa, toza, tahriş edici sıvılara ve buhara karşı koruyun.

Baz istasyonunu bağlama


- ▶ **Önce** adaptörü **1** bağlayın.
- ▶ **Ardından** telefon fişini **2** takın ve kabloları kablo kanallarına yerleştirin.



Lütfen unutmayın:

- ◆ Telefon elektrik bağlantısı olmadan çalışmayacağı için adaptör **daima fişe takılı olmalıdır**.
- ◆ Sadece **cihazla birlikte teslim edilen** adaptörü ve telefon kablosunu kullanın. Telefon kablosu fişindeki tel düzeninin farklı olabileceğini dikkate alın (fiş tel düzeni → s. 58).


Şarj istasyonunun (teslimat kapsamında ise) kurulumu

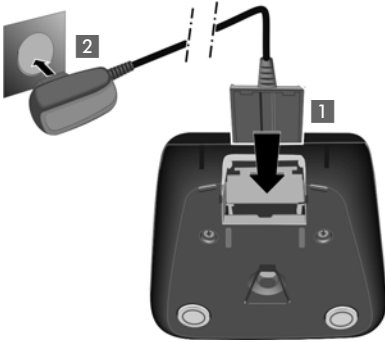

► Adaptörün yassı fişini takın **1**.

► Adaptörün fişini prize takın **2**.

Fişi şarj istasyonundan tekrar sökmeniz gerektiğinde, kilit açma düğmesine **1** basın ve fişi çekin **2**.

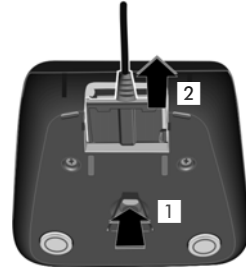

El cihazını çalıştırma



Ekran, koruyucu bir folyoyla kaplıdır. **Lütfen bu folyoyu çıkarın.**


Pilleri takmave pil kapağını kapatma

Dikkat

Yalnızca Gigaset Communications GmbH * tarafından önerilen pilleri (→ s. 57) kullanın. Sağlığınıza ve cihazınıza önemli ölçüde zarar verebileceğinden, kesinlikle normal (tekrar şarj edilemeyen) piller kullanmayın. Aksi takdirde, örneğin akü veya pillerin muhafazası zarar görebilir veya pil patlayabilir. Ayrıca cihazda arıza veya hasarlar ortaya çıkabilir.

* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

- ▶ Pillerin kutuplarını doğru yönde yerleştirin. Kutup yönleri pil yuvasının içinde veya üzerinde belirtilmiştir.

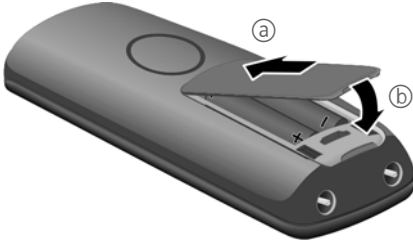

- ▶ Pil kapağının önce üst kısmını yerleştirin (a).
- ▶ Ardından tam olarak oturuncaya kadar kapağı gövdeye bastırın (b).

Örn. pilleri değiştirmek için pil kapağını tekrar açmanız gerektiğinde, gövdenin kenarındaki çentiğe parmağınızı geçirin ve pil kapağını yukarı doğru çekin.




Kemer klipsini takma

El cihazının yan kısımlarında, kemer klipsi için yapılmış çentikler bulunur.

- Kemer klipsini el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak, kulaklarının çentiklere oturmasını sağlayın.



El cihazını baz istasyonuna yerleştirme ve kaydetme

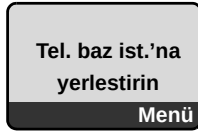

Telefonu kullanmaya başlayabilmeniz için el cihazını önce baz istasyonuna kaydetmeniz gerekir.

- El cihazını, **ekranı yukarı gelecek şekilde** baz istasyonuna yerleştirin.



El cihazı otomatik olarak kaydolar. Kayıt işlemi **5 dakika kadar** sürebilir. **El cihazını bu süre boyunca baz istasyonundan kaldırmayın.**



Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra ekranda şunlar görüntülenir:

- ◆ Baz istasyonu ile el cihazı arasındaki radyo bağlantısının kuvveti:
 - iyi ... zayıf: [Signal strength icons]
 - sinyal yok: [No signal icon] yanıp söner
- ◆ Pillerin şarj durumu:
 - [Battery level icons] (boş ... dolu)
 - [No signal icon] yanıp söner: Piller neredeyse boş.

Birden çok el cihazına sahip bir model satın aldıysanız, kayıt işlemini tüm el cihazları için tekrarlayın. El cihazlarına kullanılmayan en küçük dahili numara (1–4) atanır. Baz istasyonuna birden fazla el cihazı kaydedilmişse, dahili numara ekranda görüntülenir; örn. INT 2. 1-4 arası dahili numaraların tamamı atanmış durumdaysa, yeni cihaza numara 4 atanır.

Notlar

- ◆ Her tür tuş kullanımı otomatik kayıt işlemini yarıda keser.
- ◆ Otomatik kayıt işlemi çalışmazsa, el cihazını manuel olarak kaydedin (→ s. 42).

Pillerin şarj olması için el cihazını baz istasyonunda bırakın.

Not

El cihazı sadece bunun için öngörülen baz veya şarj istasyonuna konulmalıdır.

Soru ve sorunlar için bkz. → s. 50.

Pilleri ilk kez şarj etme ve boşaltma

Şarj durumunun doğru bir şekilde görüntülenmesi için pillerin önce tam olarak şarj edilmesi **ve** boşaltılması gerekir.



- Bunun için el cihazını **onbir** saat boyunca baz veya şarj istasyonunda bırakın.



- Ardından el cihazını baz veya şarj istasyonundan alın ve ancak piller tamamen boşaldığında tekrar baz/şarj istasyonuna koyun.

Not


- ◆ İlk şarj etme **ve** boşalmadan sonra, el cihazınızı her görüşmeden sonra baz veya şarj istasyonuna geri koyabilirsiniz.
- ◆ Pilleri el cihazından her çıkarıp taktığınızda, şarj etme ve boşaltma işlemini tekrarlayın.
- ◆ Şarj etme sırasında piller ısınabilir. Bu durum herhangi bir tehlike yaratmaz.
- ◆ Pillerin şarj kapasitesi teknik nedenlerden ötürü belirli bir süre içinde azalır.

Tarih ve saati ayarlama


Gelen aramaların saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve çalar saati kullanabilmek için tarih ve saati ayarlayın.



- Ana menüye girmek için **Menü** ekran göstergesinin altındaki tuşa basın.

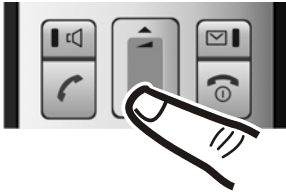

- Kumanda tuşunun alt tarafına basarak ...

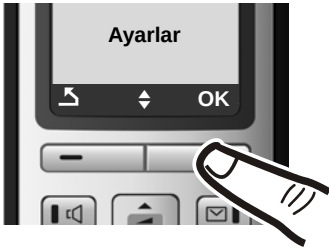

... Ayarlar ekranına ulaşın.

- Seçimi onaylamak için **OK** ekran göstergesinin altındaki tuşa basın.



Ekranda menü seçeneği Tarih/Saat görüntülenir.


- Giriş alanını açmak için **OK** ekran göstergesinin altındaki tuşa basın.



- Etkin (giriş yapabileceğiniz) satır [...] şeklinde gösterilir. Gün, ay ve yılı 8 haneli olarak tuş takımıyla girin; örn. 1.10.2008 tarihi için [0+] [1 00] [1 00] [0+] [2 okt] [0+] [0+] [8 say] .



Yaptığınız bir girişi düzeltmek için kumanda tuşunun üst veya alt tarafına basarak alanlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

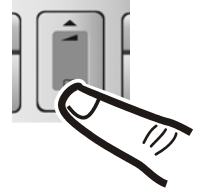

- Girişi onaylamak için **OK** ekran göstergesinin altındaki tuşa basın.



- Saat ve dakikaları 4 haneli olarak tuş takımı üzerinden girin; örn. saat 7:15 için [0+] [7 00] [1 00] [5 dk] . Gerekirse kumanda tuşunu kullanarak alanlar arasında geçiş yapın.
- Girişi onaylamak için **OK** ekran göstergesinin altındaki tuşa basın.



Ekran **Kaydedildi** mesajı görüntülenir. Aynı zamanda bir onay sesi duyulur.




- Bekleme moduna geri dönmek için [☎] bitirme tuşuna **uzun süreli** basın.

Bekleme modunda ekran

El cihazı kayıtlı ve zamanı ayarlanmış olduğunda, bekleme ekranı şekildeki gibi görünür (örnek). Telesekreter açıksa, ekranın en üst satırında ek olarak telesekreter simgesi ∞ görüntülenir.

Telesekreterinizin standart bir anonsu bulunmaktadır.

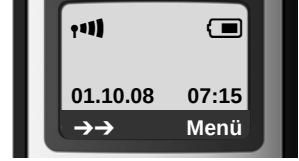

Not

Bekleme modunda kapsama alanı simgesi sadece Eco Modu+ (→ s. 41) etkin olmadığında görüntülenir.

Telefonunuz artık kullanıma hazır!

Kulaklığı bağlama



Diğer bazı kulaklık tiplerinin yanı sıra, HAMA, Plantronics M40, MX100 ve MX150 (2,5 mm'lik jaklı) kulaklıkları takabilirsiniz.

Test edilmiş uyumlu kulaklıkların yer aldığı bir listeyi şu adreste bulabilirsiniz:
www.plantronics.com/productfinder

Şimdi ne yapmak istersiniz?

Gigaset telefonunuzu kullanıma hazır hale getirdikten sonra, mutlaka kendi kişisel gereksinimlerinize göre ayarlamak istersiniz. En önemli konulara hızla ulaşabilmek için aşağıdaki yol işaretlerini kullanabilirsiniz.

Menü prensibiyle kumanda edilen cihazları kullanmaya (örn. başka Gigaset telefonlarından) alışık değilseniz, lütfen önce „Telefonu kullanma” bölümünü okuyun → s. 17.

Şu bilgilere ulaşmak için ...

... bkz.:

Zil sesi melodisini ve ses düzeyini ayarlama



s. 45

Ahize ses düzeyini ayarlama



s. 45

Eigene Ansage für Anrufbeantworter aufsprechen



s. 36

Eco Modu / Eco Modu+ ayarı



s. 41

Telefonu SMS alımına hazırlama



s. 31

Telefonu telefon santralinde kullanma



s. 49

Mevcut Gigaset el cihazlarını baz istasyonuna kaydetme



s. 42

Mevcut Gigaset el cihazlarının telefon rehberi kayıtlarını yeni el cihaz(lar)ına aktarma



s. 26


Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, arıza gidermeye ilişkin ipuçlarını okuyun (→ s. 50) veya müşteri hizmetlerimize başvurun (→ s. 50).

Telefonu kullanma

Kumanda tuşu

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumlarında basmanız gereken tarafı işaretli gösterilecektir; örn. „kumanda tuşunun üst tarafına basmak” için .

Kumanda tuşunun çeşitli fonksiyonları vardır:

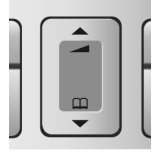

El cihazı bekleme modundayken



Telefon rehberi açılır.



El cihazının görüşme ses düzeyini (→ s. 45), zil seslerini (→ s. 45) ve uyarı seslerini (→ s. 46) ayarlama menüsü açılır.

Ana menü, alt menüler ve listelerde



Satırlar halinde yukarı/aşağı ilerlenir.

Giriş alanlarında

Kumanda tuşuyla imleci sola  veya sağa  hareket ettirebilirsiniz.

Harici görüşme sırasında




Telefon rehberi açılır.



Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirir.

Ekran tuşları

Ekran tuşlarının fonksiyonları kullanıldığı yere göre değişir. Örnek:

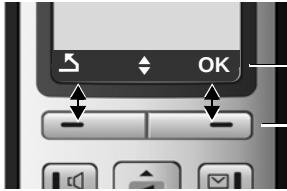

Ekran tuşlarının geçerli fonksiyonları, ekranın en alt satırında görüntülenir.

Ekran tuşları

Önemli ekran tuşları şunlardır:



Bulunduğunuz ekrana bağlı olarak ilgili menü açılır.



Seçim onaylanır.



Silme tuşu: Karakterler tek tek sağdan sola doğru silinir.



Bir menü düzeyi geri gidilir veya işlem iptal edilir.



Tekrar arama listesi açılır.

Tuş takımı tuşları

 /  /  vs.

Görüntülenen tuşa el cihazında basın.



Rakam veya harf girin.

Yanlış girişleri düzeltme

Metindeki yanlış karakterleri düzeltmek için, kumanda tuşuyla yanlış girişlerleyin. Ardından:

- ◆  ile imlecin solundaki karakteri silebilir,
- ◆ imlecin soluna karakter ekleyebilir,
- ◆ saat ve tarih girişlerinde karakterin (yanıp söner) üzerine yazabilirsiniz.

Menü kullanımı

Telefonunuzda yer alan fonksiyonlar, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.

Ana menü (ilk menü düzeyi)

- ▶ Ana menüye girmek için el cihazı bekleme modundayken **Menü** tuşuna basın.

Ana menü fonksiyonları ekranda renkli simgeler ve adlarıyla birlikte, liste halinde gösterilir.

Bir fonksiyonu yürütmek için, ilgili alt menüyü (bir sonraki menü düzeyi) açın:

- ▶  kumanda tuşuyla fonksiyona ilerleyin. **OK** ekran tuşuna basın.

Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.

Bir fonksiyonu yürütmek için:

- ▶ Kumanda tuşuyla  fonksiyona ilerleyin ve **OK** tuşuna basın.

Veya:

- ▶ İlgili tuş kombinasyonunu (→ s. 21) girin.

Bitirme tuşuna  bir kez **kısa süreli** bastığınızda, bir menü düzeyi geri gider veya işlemi iptal edersiniz.

Bekleme moduna dönme

Menüdeki herhangi bir yerden bekleme moduna dönmek için:

- ▶ Bitirme tuşuna  **uzun süreli** basın.

Veya:

- ▶ Hiçbir tuşa basmayın: 2 dakika sonra ekran **kendiliğinden** bekleme moduna döner.

OK Ekran tuşuna basarak onaylamadığınız ayarlar dikkate alınmaz.

Ekranı bekleme modunda gösteren bir örnek ekran için bkz. → s. 15.

El cihazını açma/kapatma



El cihazını kapatmak için bekleme modunda tuşa **uzun süreli** basın (onay sesi).

Tekrar açmak için bitirme tuşuna yine **uzun süreli** basın.

Tuş kilidini etkinleştirme/iptal etme

Tuş kilidi, telefon tuşlarına yanlışlıkla basmanızı önler.



Tuş kilidini iptal etmek veya etkinleştirmek için kare tuşuna **uzun süreli** basın. Onay sesi duyulur.

Tuş kilidi etkin durumdayken ekranda  simgesi görüntülenir ve tuşlara basıldığında bir uyarı belirir.

Arandığınızda tuş kilidi otomatik olarak kaldırılır. Görüşme bittikten sonra ise tekrar otomatik olarak etkinleşir.

Kullanım kılavuzunda talimatları/işlem adımlarını gösterme şekli

Kullanım talimatları kısaltılmış olarak belirtilir.

Örnek:

Talimat:

Menü → Ayarlar → El cihazı → Otomatik cevaplama (✓ = açık)

Yapmanız gereken işlemler:



- ▶ Ana menüye girmek için **Menü** ekran tuşuna basın.



- ▶ Ekranda Ayarlar menü seçeneği görüntülenene kadar kumanda tuşunun alt tarafına  basın.
- ▶ Seçimi onaylamak için **OK** ekran tuşuna basın.



- ▶ Ekranda El cihazı menü seçeneği görüntülenene kadar kumanda tuşunun alt tarafına  basın.
- ▶ Seçimi onaylamak için **OK** ekran tuşuna basın.



Ekranda menü seçeneği Otomatik cevaplama görüntülenir.

- ▶ Fonksiyonu açmak veya kapatmak için (✓ = açık) **OK** ekran tuşuna basın.

Menü haritası

Fonksiyonları menü içinde gezerek aramak yerine, menüyü açıp ilgili tuş kombinasyonunu girebilirsiniz („kısayol“).

Örnek: Zil ses düzeyini ayarlamak için **Menü** **1 page** **2 abc** **2 abc**.

Telefon **bekleme modundayken** **Menü** (ana menüyü açma) tuşuna basın:

1 SMS

1-1	Mesaj Yaz	→ s. 31						
1-2	Gelen	→ s. 32						
1-3	Giden	→ s. 32						
1-4	Ayarlar	<table border="1"> <tr> <td>1-4-1</td><td>Servis merkezleri</td><td>→ s. 33</td></tr> <tr> <td>1-4-2</td><td>SMS'e üye ol</td><td>→ s. 31</td></tr> </table>	1-4-1	Servis merkezleri	→ s. 33	1-4-2	SMS'e üye ol	→ s. 31
1-4-1	Servis merkezleri	→ s. 33						
1-4-2	SMS'e üye ol	→ s. 31						

4 Çalar Saat

4-1	Etkinletirme	→ s. 42
4-2	Uyanma zamanı	→ s. 42

5 Sesli Mesaj

5-1	Tuş1'i ayarla	<table border="1"> <tr> <td>5-1-1</td><td>Sebeke mesaj kutusu</td><td>→ s. 40</td></tr> <tr> <td>5-1-2</td><td>Telesekreter</td><td>→ s. 40</td></tr> </table>	5-1-1	Sebeke mesaj kutusu	→ s. 40	5-1-2	Telesekreter	→ s. 40									
5-1-1	Sebeke mesaj kutusu	→ s. 40															
5-1-2	Telesekreter	→ s. 40															
5-2	Telesekreter	→ s. 36															
5-3	Arama Görüntüleme	<table border="1"> <tr> <td>5-3-1</td><td>El cihazı</td><td>→ s. 38</td></tr> <tr> <td>5-3-2</td><td>Baz</td><td>→ s. 38</td></tr> </table>	5-3-1	El cihazı	→ s. 38	5-3-2	Baz	→ s. 38									
5-3-1	El cihazı	→ s. 38															
5-3-2	Baz	→ s. 38															
5-4	Anonslar	<table border="1"> <tr> <td>5-4-1</td><td>Anonsu kaydet</td><td>→ s. 36</td></tr> <tr> <td>5-4-2</td><td>Anonsu dinle</td><td>→ s. 36</td></tr> <tr> <td>5-4-3</td><td>Anonsu sil</td><td>→ s. 36</td></tr> </table>	5-4-1	Anonsu kaydet	→ s. 36	5-4-2	Anonsu dinle	→ s. 36	5-4-3	Anonsu sil	→ s. 36						
5-4-1	Anonsu kaydet	→ s. 36															
5-4-2	Anonsu dinle	→ s. 36															
5-4-3	Anonsu sil	→ s. 36															
5-5	Mesaj uzunluğu	<table border="1"> <tr> <td>5-5-1</td><td>Maksimum</td><td>→ s. 38</td></tr> <tr> <td>5-5-2</td><td>1 Dakika</td><td></td></tr> <tr> <td>5-5-3</td><td>2 Dakika</td><td></td></tr> <tr> <td>5-5-4</td><td>3 Dakika</td><td></td></tr> </table>	5-5-1	Maksimum	→ s. 38	5-5-2	1 Dakika		5-5-3	2 Dakika		5-5-4	3 Dakika				
5-5-1	Maksimum	→ s. 38															
5-5-2	1 Dakika																
5-5-3	2 Dakika																
5-5-4	3 Dakika																
5-6	Çalma süresi	<table border="1"> <tr> <td>5-6-1</td><td>Hemen</td><td>→ s. 38</td></tr> <tr> <td>5-6-2</td><td>10 sn. sonra</td><td></td></tr> <tr> <td>5-6-3</td><td>18 sn. sonra</td><td></td></tr> <tr> <td>5-6-4</td><td>30 sn. sonra</td><td></td></tr> <tr> <td>5-6-5</td><td>Otomatik</td><td></td></tr> </table>	5-6-1	Hemen	→ s. 38	5-6-2	10 sn. sonra		5-6-3	18 sn. sonra		5-6-4	30 sn. sonra		5-6-5	Otomatik	
5-6-1	Hemen	→ s. 38															
5-6-2	10 sn. sonra																
5-6-3	18 sn. sonra																
5-6-4	30 sn. sonra																
5-6-5	Otomatik																

7 Ayarlar

7-1	Tarih/Saat	→ s. 13	
7-2	Ses Ayarlari	7-2-1	Çagrı Ses Düzeyi → s. 45
		7-2-2	Zil sesi düzeyi → s. 46
		7-2-3	Zil sesi melodisi → s. 46
		7-2-4	Uyari tonlari → s. 46
		7-2-5	Pil uyari tonu → s. 46
7-3	El cihazı	7-3-1	Ekran → s. 45
		7-3-2	Dil seçimi → s. 44
		7-3-3	Otomatik cevaplama → s. 45
		7-3-4	El cihazı kaydı → s. 42
		7-3-5	El cihazı-Reset → s. 47
7-4	Baz istasyon	7-4-1	Ses ayarlari (sadece baz istasyon C385) → s. 48
		7-4-2	Çagrı Listesi Türü → s. 28
		7-4-3	Sistem PIN → s. 47
		7-4-4	Baz reset → s. 48
		7-4-5	Ilave Özellikler
		7-4-5-1	Repeater modu → s. 48
		7-4-5-3	Eco Modu → s. 41
		7-4-5-4	Eco Modu+ → s. 41
		7-4-6	Konferans dinleme → s. 44
		7-4-7	Sebeke seçimi → s. 29

Telefon görüşmesi

Harici arama

Harici aramalar, genel telefon şebekesi üzerinden gerçekleşen görüşmelerdir.



Numarayı girin ve cevaplama tuşuna basın.

Veya:



Cevaplama tuşuna **uzun süreli** basın ve ardından numarayı girin.

Bitirme tuşuyla **aramayı** sonlandırın.

Görüşme sırasında ekranda görüşme süresi görüntülenir.

Notlar

- ◆ Aramalarda telefon rehberini (→ s. 25), arayanlar listesini (→ s. 28) ve tekrar arama listesini (→ s. 27) kullanmak, numaraları tekrar tekrar tuşlama zahmetinden kurtarır.
- ◆ Kısayol fonksiyonu için telefon rehberinden seçtiğiniz bir numarayı bir tuşa atayabilirsiniz (→ s. 26).

Görüşmeyi bitirme



Bitirme tuşuna basın.

Arama cevaplama

Gelen bir arama el cihazında üç ayrı şekilde birden bildirilir: Zil sesiyle, ekran göstergesiyle ve hoparlör tuşunun **yanıp sönmesiyle**.

Aramayı cevaplamak için seçenekleriniz şunlardır:

- ▶ Cevaplama tuşuna **basın**.
- ▶ Hoparlör tuşuna **basın**.

El cihazı şarj istasyonundaya ve Otomatik cevaplama fonksiyonu etkinse (→ s. 45), gelen aramaları el cihazını şarj istasyonundan almakla otomatik olarak cevaplayabilirsiniz.

Zil sesi sizi rahatsız ederse **Menü** ekran tuşuna basın ve **Sessiz** fonksiyonunu seçin. Aramayı, ekranda görüntülediği sürece kabul edebilirsiniz.


Telefon numarası aktarımı

Gelen aramalarda arayan kişinin telefon numarasının ekranda gösterilmesi için aşağıdaki önkoşullar yerine getirilmiş olmalıdır:

- ◆ Şebeke operatörünüz CLIP, CLI hizmetlerini destekliyor olmalıdır.
 - CLI (Arayan Numarayı Tespit Etme): Arayan kişinin telefon numarası aktarılır.
 - CLIP (Arayan Numarayı Gösterme): Arayan kişinin telefon numarası görüntülenir.
- ◆ Şebeke operatörünüzden CLIP hizmetlerini etkinleştirmiş olmalısınız.
- ◆ Arayan kişi şebeke operatöründen CLI hizmetini etkinleştirmiş olmalıdır.

CLIP/CLI'de arama göstergesi

Aramanın numarası telefon rehberinizde kayıtlıysa, ilgili ad gösterilir.

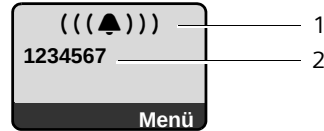

1 Zil simgesi

2 Arayanın numarası veya adı

Numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- ◆ **Harici Çağrı**, numara aktarılmadıysa.
- ◆ **Gizli çağrı**, arayan kişi telefon numarası aktarımını engellediyse.
- ◆ **Gizli çağrı**, arayan kişi telefon numarası aktarım hizmetini talep etmediyse.

Hoparlör üzerinden görüşme

Hoparlör üzerinden görüşme sırasında el cihazını kulağınıza tutmak yerine, örn. masanın üzerine bırakabilirsiniz. Bu şekilde telefon görüşmesine başkaları da katılabilir.

Hoparlörü açma/kapatma

Arama sırasında açma



Numarayı girin ve hoparlör tuşuna basın.

- Görüşmeyi üçüncü bir kişiye dinletiyorsanız, bunu görüştüğünüz kişiye bildirmeniz gerekir.

Ahizeli görüşme ile hoparlör üzerinden görüşme arasında geçiş yapma



Hoparlör tuşuna basın.

Bir görüşme ve telesekreterin dinlenmesi sırasında (sadece Gigaset C385) sırasında hoparlör açılır veya kapatılır.

El cihazını görüşme sırasında şarj istasyonuna koymak isterseniz:

- El cihazını bırakırken hoparlör tuşunu  basılı tutun. Hoparlör tuşu  yanmıyorsa tuşa bir daha basın.

Konuşma ses düzeyini değiştirmek için,
→ s. 45.

Sessiz mod

Harici bir görüşme sırasında el cihazınızın mikrofonunu kapatabilirsiniz.

Sessiz

Ekran tuşunun sol tarafına basarak el cihazını sessiz moda getirin.

Açık

Mikrofonu tekrar açmak için ekran tuşuna basın.

Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Şu olanaklardan yararlanabilirsiniz:

- ◆ Telefon rehberi
- ◆ Tekrar arama listesi
- ◆ SMS listesi
- ◆ Arama listesi
- ◆ Telesekreter listesi
(sadece Gigaset C385)

Telefon rehberine 150'ye kadar giriş kaydedebilirsiniz.

Telefon rehberini sadece kendi el cihazınızda kullanılmak üzere oluşturursunuz. Ancak listeyi ve tek tek girişleri diğer el cihazlarına da gönderebilirsiniz (→ s. 26).

Telefon rehberi

Telefon rehberine telefon numaraları ilgili adlar kaydedilir.

- Bekleme modundayken telefon rehberi  tuşuyla açılır.

Girişlerin uzunluğu

Numara: en fazla 32 rakam
Ad: en fazla 16 karakter

Notlar

Kısayol fonksiyonu için telefon rehberinden seçtiğiniz bir numarayı bir tuşa atayabilirsiniz → s. 26.

İlk numarayı telefon rehberine kaydetme

 → Tel. defteri bos Yeni giris?



Numarayı girin ve **OK** tuşuna basın.



Adı girin ve **OK** tuşuna basın.

Numarayı telefon rehberine kaydetme



→ **Menü** → Yeni Giriş



Numarayı girin ve **OK** tuşuna basın.



Adı girin ve **OK** tuşuna basın.

Telefon rehberi girişlerindeki sıralama

Telefon rehberi girişleri genellikle alfabetik olarak sıralanır. Boşluk ve rakamlar bu sıralamada en başta yer alır. Sıralama önceliği şöyledir:

1. Boşluk
2. Rakamlar (0-9)
3. Harfler (alfabetik sırayla)
4. Diğer karakterler

Girişlerin alfabetik sıralanmasını istemiyorsanız, adın başına bir boşluk veya rakam ekleyebilirsiniz. Böylece bu girişler telefon rehberinin başına alınır.

Telefon rehberi girişini seçme



Telefon rehberi açılır.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

- ◆ Aradığınız ada ulaşıncaya kadar  tuşuyla ilgili girişe ilerleyin.
- ◆ Adın ilk harfini girin, gerekirse  ile girişe ilerleyin.

Telefon rehberiyle arama



→  (Girişi seçin).



Cevaplama tuşuna basın.
Numara aranır.

Telefon rehberi girişlerini yönetme

 →  (Girişi seçin).

Giriş değiştirme

Menü → Kaydı Düzenle



Gerekirse numarayla değiştirin ve **OK** tuşuna basın.



Gerekirse adı değiştirin ve **OK** tuşuna basın.

Diğer işlevleri kullanma

Menü Ekran tuşuna basın.

 ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Numarayı Kullan

Kayıtlı bir numarayla değiştirin veya tamamlayın ve ardından  ile arayın veya yeni giriş olarak kaydedin; bunun için numara görüntüledikten sonra **Menü** → Dizine Kopyala → **OK** tuşlarına basın.

Giri Sil

Seçilen giriş silinir.

Girişi Gönder

Tek bir giriş, bir el cihazına gönderilir (→ s. 26).

Listeyi Sil

Tüm telefon rehberi girişleri silinir.

Listeyi Gönder

Tüm liste bir el cihazına gönderilir (→ s. 26).

Kısayol

Görüntülenen giriş kısayol olarak bir tuşa atanır.

Kısayol tuşlarını kullanma

Telefon rehberi girişlerinden dilediklerinizi 0 tuşuna ve 2-9 arası tuşlara atayabilirsiniz:

 →  (Girişi seçin) → **Menü** → Kısayol →  (Giriş kaydedileceği tuşa basın)

Numarayı aramak için ilgili kısayol tuşuna uzun süreli basın.

Telefon rehberini başka bir el cihazına aktarma

Önkoşullar:

- ◆ Alıcı ve gönderen el cihazı, aynı baz istasyonuna kayıtlı olmalıdır.
- ◆ Diğer el cihazı ve baz istasyonu, telefon rehberi girişlerini alabilir ve gönderebilir durumda olmalıdır.

 →  (Girişi seçin)
→ **Menü** (Menüye girin)
→ Girişi Gönder / Listeyi Gönder



Alıcı el cihazının dahili numarasını girin ve **OK** tuşuna basın.

Aktarım başarılı olduğunda alıcı el cihazında **Giriş kopyalandı** mesajı görüntülenir. **Sonraki giriş?** sorusunu **OK** ile cevaplayarak, sırayla birçok girişi tek tek aktarabilirsiniz.

Lütfen unutmayın:

- ◆ Telefon numaraları aynı olan girişler, alıcı cihazdaki mevcut girişlerin üzerine yazılmaz.
- ◆ Telefon çaldığında veya alıcı el cihazının hafızası dolduğunda aktarım kesilir.

Ekrandaki numarayı telefon rehberine devralma

Bir listede, örneğin arama listesinde veya tekrar arama listesinde görüntülenen numaraları, telefon rehberine devralabilirsiniz.

Ekranda bir numara görüntülenirken:

Menü → Dizine Kopyala

► Girişi tamamlayın, → s. 25.

Gigaset C385: Telesekreter listesinden numara devralınırken, mesajı dinleme işlevi kesilir.

Telefon rehberindeki numarayı kullanma

Bazı durumlarda telefon rehberini, örn. bir numarayı devralmak için açabilirsiniz. El cihazınızın bekleme modunda olması gerekmez.

 Telefon rehberi açılır.

 Girişi seçin.

OK Ekran tuşuna basın.

Fonksiyonu  ile seçin.

Tekrar arama listesi

Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son on telefon numarası (en fazla 32 rakam) bulunur. Numaralardan biri telefon rehberinde kayıtlıysa, numaraya ait ad görüntülenir.

Manuel tekrar arama

 tuşuna **kısa süreli** basın.

 Girişi seçin.

 Cevaplama tuşuna tekrar basın. Numara aranır.

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

 tuşuna **kısa süreli** basın.

 Girişi seçin.

Menü Menüye girin.

 ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Numarayı Kullan (telefon rehberindeki gibi, → s. 26)

Rehber Kopyala

Giriş, telefon rehberine (→ s. 25) devralınır.

Giri Sil (telefon rehberindeki gibi, → s. 26)

Listeyi Sil (telefon rehberindeki gibi, → s. 26)

Mesaj tuşuyla listeleri çağırma

 mesaj tuşuyla aşağıdaki listeleri açabilirsiniz:

◆ SMS listesi

◆ Telesekreter listesi (sadece Gigaset C385) veya Şebeke operatörünüz bu fonksiyonu destekliyorsa ve şebeke telesekreteri hızlı aramaya ayarlıysa, şebeke telesekreteri görüntülenir (→ s. 40).

◆ Arama listesi

Listelerden birine **yeni bir giriş** olduğu anda mesaj tuşu  yanıp sönmeye başlar (tuşa basıldıktan sonra söner).

Bekleme modunda ekranda **Yeni mesajınız var** uyarısı görüntülenir.

Notlar

Şebeke telesekreterine kaydedilen aramalar varsa ve ilgili ayarlar yapılmış durumdaysa, aramalara ilişkin bir mesaj alırsınız (bkz. şebeke operatörünüzün kullanım kılavuzu).

Liste seçimi

 mesaj tuşuna bastıktan sonra hangi listelerin görüntüleneceği, yeni mesaj olup olmadığına bağlıdır.

 **tuşu yanıp sönmüyor (yeni mesaj yok):**

 ile bir listeyi seçin. Açmak için **OK** tuşuna basın.

 **tuşu yanıp sönmüyor (yeni mesaj var):**

Yeni mesaj içeren tüm listeler görüntülenir. Sadece bir liste yeni mesaj içeriyorsa, doğrudan bu liste açılır.

SMS gelen listesi

Gelen tüm SMS'ler gelen listesine kaydedilir, → s. 32.


Arama listesi

Önkoşul: Telefon numarası aktarımı (CLIP → s. 23)

Arama listesi, ayarlı liste türüne bağlı olarak şu aramalara ait son 25 numarayı görüntüler:

- ◆ Tüm aramalar
 - Cevaplanan aramalar
 - Cevapsız aramalar
 - telesekreter tarafından kaydedilmiş aramalar (sadece Gigaset C385)
- ◆ Kaçırılan aramalar
 - cevapsız aramalar ve
 - telesekreter tarafından kaydedilmemiş aramalar (sadece Gigaset C385)

Arama listesi şu şekilde görüntülenir:

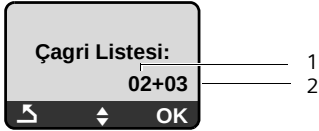

- 1 Yeni girişlerin sayısı
- 2 Eski, okunmuş girişlerin sayısı

Arama listesinin türünü ayarlama

Menü → Ayarlar → Baz istasyon → Çağrı Listesi

Cevapsız çağrılar / Tüm çağrılar

Seçin ve **OK** tuşuna basın
(☒ = açık).




Uzun süreli basın (bekleme modu).

Liste türünü değiştirdiğinizde, arama listesindeki girişler kalır.

Telesekreter listesi (Gigaset C385)

Telesekreter listesi üzerinden, telesekreterdeki mesajları dinleyebilirsiniz.

Telesekreter listesi şu şekilde görüntülenir:

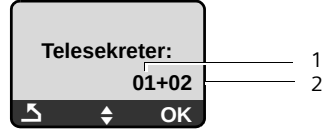

- 1 Yeni girişlerin sayısı
- 2 Eski, dinlenmiş girişlerin sayısı

Arama -/Telesekreter listesini (Gigaset C385) açma

☒ → Çağrı Listesi /
Telesekreter Telesekreter 01+02

Arama listesinde en son gelen arama görüntülenir.

Telesekreter listesinde ilk gelen yeni mesaj gösterilir. Dinleme başlar. Yeni mesajlar, dinlendikten sonra eski mesajların arkasına tasnif edilir.

Mit  girişlerin içinde gezebilirsiniz.

Liste girişi

Liste girişi örneği:



- ◆ Girişin durumuna ilişkin bilgiler

Arama listesinde

Yeni çağrı: Kaçırılan yeni arama

Eski çağrı: Okunmuş giriş

G.Çağrı: Cevaplanan arama

Telesekreter listesinde

Telesekr. (Gigaset C385): Telesekreter aramayı cevapladı. Bir mesaj bırakıldı.

Yeni Msj (Gigaset C385): telesekreterde yeni mesaj.

Eski MSJ (Gigaset C385): halihazırda dinlenmiş mesaj.

- ◆ Girişin sıra numarası
01/02 örn. şu anlama gelir: Toplam iki girişin ilk girişi
- ◆ Arayanın numarası veya adı
 cevaplama tuşuna basarak arayan kişiyi geri arayabilirsiniz.
Arayanın telefon numarasını telefon rehberinize devralabilirsiniz (→ s. 26).
- ◆ Aramanın yapıldığı tarih ve saat (ayarlanmış ise, s. 44)

Menü → Giri Sil ile mevcut giriş silinir.

Telesekreter listesi (sadece Gigaset C385)

Telesekreter listesi üzerinden, telesekreterdeki mesajları dinleyebilirsiniz.

Tasarruflu telefon kullanımı

Otomatik şebeke operatörü kodu (önseçim)

Bir Call-by-Call numarası (önseçim numarası) belirleyebilir ve bu numaranın arama sırasında **otomatik olarak** belirli numaraların önüne eklenmesini sağlayabilirsiniz.

- ◆ „**Önseçimli**“ listenin bir „kuralı“ vardır: Burada önseçim numarasının kullanılacağı ön kodlar veya kodların ilk rakamları belirlenir.
- ◆ „**Önseçimsiz**“ listede ise „kuralın istisnaları“ vardır.
Örnek:
„Önseçimli“ listeye 08 girdiniz. Böylelikle 08 ile başlayan tüm numaralar önseçim numarasıyla birlikte çevrilir.
Ancak, örn. 081'in yine de önseçim numarası kullanılmadan çevrilmesini istiyorsanız, „önseçimsiz“ listeye 081'i girmeniz gerekir.

Arama sırasında cevaplama/hoparlör tuşuna bastıktan sonra, aranan telefon numarasının **ilk** rakamları her iki listedeki numaralarla karşılaştırılır:

- ◆ Şu durumlarda önseçim numarası eklenmez:
 - Aranan numara iki listenin **hiçbir** girişiyle örtüşmüyorsa.
 - „**Önseçimsiz**“ listedeki girişlerden biriyle örtüşüyorsa.
- ◆ Aranan numaranın ilk rakamları „**önseçimli**“ listedeki girişlerden **sadece** biriyle örtüşüyorsa, önseçim numarası eklenir.

Önseçim numarasını kaydetme

Menü → Ayarlar → Baz istasyon → Sebeke seçimi → On seçim numarası



Önseçim numarasını (Call-by-Call numarası) girin veya değiştirin.



Ekran tuşuna basın. Giriş kaydedilmiştir.



Uzun süreli basın (bekleme modu).

Önseçim listesinde girişleri kaydetme veya değiştirme

İki listenin her birine 4 rakamlı 11 giriş kaydedilebilir.

„**Önseçimli**“ listede, ülkeye bağlı olarak önceden ayarlanmış numaralar bulunabilir. Böylece örn. tüm ülke içi görüşmeler veya mobil iletişim ağı üzerinden gerçekleşen görüşmeler **otomatik olarak**, önceden kaydettiğiniz önseçim numarasıyla birleştirilir.

Menü → Ayarlar → Baz istasyon → Sebeke seçimi → Beyaz liste / Siyah liste



Girişi seçin ve **OK** tuşuna basın.



Numaranın ilk rakamlarını girin veya değiştirin.

Tasarruflu telefon kullanımı



Ekran tuşuna basın. Giriş kaydedilmiştir.



Uzun süreli basın (bekleme modu).

Önseçimi geçici olarak engelleme



(uzun süreli basın) → **Menü**

→ Otomatik Seçim kapalı

Önseçimi tamamen iptal etme



→ Ayarlar → Baz istasyon → Sebeke seçimi → On seçim numarası



Önseçim numarasını **Sil** ile silin.



Ekran tuşuna basın. Giriş kaydedilmiştir.



Uzun süreli basın (bekleme modu).

Görüşme süresini görüntüleme

Görüşmenin süresi,

- ◆ görüşme sırasında,
- ◆ el cihazını baz veya şarj istasyonuna yerleştirmeden, görüşme bittikten sonraki üç saniye boyunca görüntülenir.

Not

Gerçek görüşme süresi görüntülenen değerden birkaç saniye farklı olabilir.

SMS (yazılı mesajlar)

Cihazınız, hemen SMS göndermeye hazır şekilde teslim edilir.

Önkoşullar:

- ◆ Telefon hattınızda telefon numarası aktarımı etkin durumda olmalıdır.
- ◆ Şebeke operatörünüz sabit hatta SMS özelliğini destekliyor olmalıdır (buna ilişkin bilgileri şebeke operatörünüzden alabilirsiniz).
- ◆ Şebeke operatörünüzde, SMS gönderme ve alma hizmetine abone olmalısınız.

SMS'ler, şebeke operatörlerinin SMS merkezleri üzerinden gönderilir ve alınır. SMS gönderip alırken kullanacağınız SMS merkezini cihazınıza kaydetmeniz gerekir. Şebeke operatörünüze abone kaydınızı yaptırdığınız takdirde, cihazınıza kaydettiğiniz **her** SMS merkezinden SMS alabilirsiniz.

SMS'leriniz, **gönderme merkezi** olarak kayıtlı olan **SMS merkezi** üzerinden gönderilir. Ancak diğer SMS merkezlerinden herhangi birini, yürürlükteki mesajı göndermek için gönderme merkezi olarak etkinleştirebilirsiniz (→ s. 33).

Hiçbir SMS servis merkezi girilmemişse, SMS menüsü sadece **Ayarlar** girişinden oluşur. Bir SMS servis merkezi girin (→ s. 33).

SMS yazmayla ilgili bilgileri ekte bulabilirsiniz (→ s. 58). Bir SMS en fazla 160 karakter içerebilir.

Lütfen unutmayın:

- ◆ Telefonunuz bir telefon santraline bağlı ise, bkz. s. 34.

Mesaj alabilmek için şebeke operatörünüzde bu hizmete kayıtlı olmanız gerekir.

Notlar

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Kayıt Yardımcısı ile kaydolma

SMS menüsünü ilk kez **Menü** → SMS ile açtığınızda, mevcut tüm SMS merkezlerine (→ s. 33) otomatik olarak kaydolmak isteyip istemediğiniz sorulur. **Evt.** ile onaylayın veya **Hyr.** ile reddederek otomatik kaydı iptal edin. Artık girilmiş olan tüm SMS merkezlerinden SMS alabilirsiniz.

Otomatik kaydı daha sonra başlatmak istediğinizde şu menü yolunu izleyin:

Menü → SMS → Ayarlar → SMS'e üye ol

SMS yazma/gönderme

Menü → SMS → Mesaj Yaz



SMS'i yazın. Metin girişi
→ s. 58.

Menü → Metni Gönder



Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Numarayı (şehir içi de olsa) alan koduyla birlikte telefon rehberinden seçin veya doğrudan kendiniz girin ve **OK** tuşuna basın.
SMS gönderilir.

Notlar

- ◆ SMS yazarken harici bir arama nedeniyle yarım kalan yazınız, otomatik olarak taslak listesine kaydedilir.
- ◆ Hafıza doluysa veya SMS fonksiyonu baz istasyonunda başka bir el cihazı tarafından kullanılıyorsa işlem sonlandırılır. El cihazının ekranında buna ilişkin uyarı görüntülenir. Duruma göre, gerekli olmayan SMS'leri silin veya SMS'i daha sonra gönderin.

Taslak listesi

Bir SMS'i, daha sonra değiştirmek ve göndermek üzere taslak listesine kaydedebilirsiniz.

SMS'i taslak listesine kaydetme


Bir SMS yazıyorsunuz (→ s. 31).

Menü → Metni Kaydet

Taslak listesini açma

Menü → SMS → Giden

Listedeki ilk giriş görüntülenir, örn.:

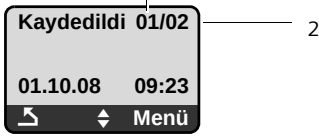

1 Sıra numarası:

2 Toplam SMS sayısı

Belirli SMS'leri okuma veya silme

► Taslak listesini açın.

SMS'i seçin.

Menü → SMS Oku

Seçin ve SMS'i okumak için **OK** tuşuna basın. ile SMS içinde ilerleyebilirsiniz.

Veya:

Menü → Giri Sil

Seçin ve SMS'i silmek için **OK** tuşuna basın.

SMS yazma/değiştirme

Taslak listesindeki bir SMS'i okuyorsunuz.

Menü Ekran tuşuna basın.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

Mesaj Yaz

Yeni SMS yazılır ve ardından SMS gönderilir veya kaydedilir.

Metni kullan

Kaydedilen SMS'in metni değiştirilir ve ardından gönderilir.

Taslak listesini silme

► Taslak listesini açın.

Menü → Listeyi Sil

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

OK

Silme işlemi onaylamak için ekran tuşuna basın. Liste silinir.



Uzun süreli basın (bekleme modu).

SMS alma

Gelen tüm SMS'ler gelen listesine kaydedilir. Bir SMS okunduktan sonra da listede kaldığı için, **SMS'leri düzenli olarak listeden silmeniz gerekir.**

Gelen listesi

Gelen listesinde şunlar bulunur:


- ◆ En yeni SMS başta olmak üzere, alınan tüm SMS'ler
- ◆ Bir hata nedeniyle gönderilememiş SMS'ler

Yeni bir SMS, tüm Gigaset A58 el cihazlarında, ekranda görüntülenen bir mesaj, mesaj tuşunun yanıp sönmesi ve bir uyarı sesiyle bildirilir.

Gelen listesini tuşuyla açma

tuşuna basın.


Gelen listesi şu şekilde görüntülenir (örnek):

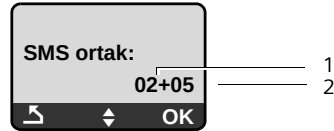

1 Yeni girişlerin sayısı

2 Eski, okunmuş girişlerin sayısı

Listedeki bir giriş örn. şu şekilde görüntülenir:

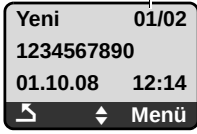

- 1 Görüntülenen SMS'in sıra numarası
- 2 Yeni SMS'lerin toplam sayısı

Gelen listesini SMS menüsü üzerinden açma

Menü → SMS → Gelen

Belirli SMS'leri okuma veya silme

► Gelen listesini açın.

SMS'i seçin.

Menü → SMS Oku

Seçin ve SMS'i okumak için **OK** tuşuna basın. ile SMS içinde ilerleyebilirsiniz. Yeni bir SMS okunduktan sonra buna „eski” statüsü verilir.

Veya:

Menü → Giri Sil

Seçin ve SMS'i silmek için **OK** tuşuna basın.

Gelen listesini silme

Listedeki tüm **yeni ve eski** SMS'ler silinir.

► Gelen listesini açın.

Menü → Listeyi Sil

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

OK Silme işlemi onaylamak için ekran tuşuna basın. Liste silinir.

Gönderenin numarasını telefon rehberine devralma

► Gelen listesini açın.

SMS'i seçin.

Menü → Dizine Kopyala

► Girişi tamamlayın, → s. 25.

SMS cevaplama veya aktarma

Bir SMS okuyorsunuz.

Menü Ekran tuşuna basın.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

Cevapla

Doğrudan SMS ile cevap yazabilir ve gönderebilirsiniz (→ s. 31).

Metni kullan

SMS'in metnini değiştirebilir ve ardından gönderebilirsiniz.

Metni Gönder

SMS metnini başka bir alıcıya aktarabilirsiniz.

Karakter listesini değiştirme

Bir SMS okuyorsunuz.

Menü Ekran tuşuna basın.

Karakter List.

Metin, seçtiğiniz karakter listesiyle görüntülenir.

SMS merkezini ayarlama

SMS merkezini girme/değiştirme

► **Yeni bir girişten önce** veya ayarlanmış telefon numaralarını silmeden önce, şebeke operatörünüzün hizmetleri ve özellikleri hakkında bilgi alın.

Menü → SMS → Ayarlar

→ Servis merkezleri

SMS merkezini (örn. Ser. Mer. No. 1) seçin ve **OK** tuşuna basın.

Şimdi şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

Aktif Gönderi Serv. Merk.

SMS'ler bu SMS merkezi üzerinden gönderilecekse, SMS merkezini etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın (✓ = açık). Daha önce etkin olan bir SMS merkezi bu durumda devre dışı kalır. 2 ve 3 numaralı SMS merkezleri için yapılan ayar, sadece bir sonraki SMS için geçerli olur.

SMS (yazılı mesajlar)

Ser. Mer. No.

SMS merkezinin numarasını girin ve **OK** tuşuna basın.

SMS'i başka SMS merkezi üzerinden gönderme

- SMS merkezini (2 veya 3) gönderme merkezi olarak etkinleştirin (→ s. 33).
- SMS'i gönderin.

Bu ayar sadece, ayardan sonra göndereceğiniz SMS için geçerlidir. Ardından yine Ser. Mer. No. 1 ayarlanır.

Telefon santraline SMS gönderme

- ◆ Bir SMS almanız için, **telefon numarası aktarımının** telefon santraline bağlı dahili numaralara **aktarılması gerekir (CLIP)**. SMS merkezinin numarasına ilişkin CLIP değerlendirmesi **Gigaset**'inizde gerçekleşir.
- ◆ Telefon santralimize bağlı olarak, SMS merkezi numarasının başına bir ön kod girmeniz gerekebilir. Emin olmadığınız durumda telefon santralinizi denemek için örn. kendi telefon numaranıza birer SMS gönderebilirsiniz: ön kodu ekleyerek ve eklemeyen.
- ◆ SMS gönderirken kendi telefon numaranız, hattınızın dahili numarası eklenmeden gönderiliyor olabilir. Bu durumda alıcının doğrudan size cevap vermesi mümkün değildir.

ISDN telefon santrallerine SMS gönderme ve bunlardan SMS alma yalnızca baz istasyonunuza atanmış olan MSN numarası ile mümkündür.

SMS fonksiyonunu açma/kapatma

Telefonun fabrika ayarında SMS fonksiyonu açıktır. Fonksiyon kapatıldıktan sonra artık yazılı mesaj olarak SMS alamaz ve cihazınızdan SMS gönderemezsiniz.

SMS göndermek ve almak için yaptığınız ayarlar (SMS merkezlerinin telefon numaraları) ve gelen/taslak listelerindeki girişler, fonksiyon kapatıldıktan sonra da kayıtlı kalır.

Menü

Ekran tuşuna basın.

1 pager **4 ghi** **9 wxyz** **2 abc** **3 def**

Rakamları girin.

OK

SMS fonksiyonu kapanır.

Veya:

OK

SMS fonksiyonu açılır.

SMS hatalarını giderme

Göndermeye ilişkin hata kodları

EO	Telefon numarasını sürekli gizleme özelliği açık (CLIR) veya telefon numarası aktarımı etkinleştirilmemiş.
FE	SMS aktarımı sırasında hata.
FD	SMS merkeziyle bağlantı sırasında hata, bkz. Hatalarda ilk çözümler.

Hatalarda ilk çözümler

Aşağıdaki tabloda hata durumları, bunların olası nedenleri ve hatayı gidermek için yapabilecekleriniz listelenmiştir.

SMS gönderilemiyor.	
1.	„Telefon numarasını aktarımı“ (CLIP) açtırılmamıştır. ► Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliği açtırın.
2.	SMS gönderme işlemi yarıda kesilmiştir (örn. bir arama nedeniyle). ► SMS'i yeniden gönderin.
3.	Bu hizmet şebeke operatörü tarafından desteklenmiyordur.
4.	Gönderme merkezi olarak etkinleştirilen SMS merkezinin telefon numarası girilmemiş veya yanlış girilmiştir. ► Numarayı girin (→ s. 33).
Metni eksik olan bir SMS aldınız.	
1.	Telefonunuzun bellek alanı dolmuştur. ► Eski SMS'leri silin (→ s. 33).
2.	Şebeke operatörü SMS'in eksik bölümünü henüz aktarmamıştır.

SMS okunarak aktarılıyor.

1. „Telefon numarasını görüntüleme“ özelliği ayarlanmamıştır.
► Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliğin etkinleştirilmesini sağlayın (ücretli).
2. GSM operatörü ile sabit hat üzerinden SMS hizmeti veren şebeke operatörü arasında işbirliği yoktur.
► Bilgi edinmek için, sabit hat üzerinden SMS hizmeti veren şebeke operatörünüze başvurun.
3. Cihazınız SMS şebeke operatöründe „sabit hatta SMS destekli değil“ olarak belirlenmiş, yani oradaki kaydınız silinmiştir.
► Kayıt Yardımcısı'nı başlatın ve otomatik olarak kaydolun (→ s. 31).
► Cihazı (tekrar) SMS alma fonksiyonu için kaydettirin.

Yalnızca gündüzleri SMS alıyorsunuz.

- Cihazınız SMS şebeke operatörünüzün veritabanında „sabit hatta SMS destekli değil“ olarak belirlenmiş, yani oradaki kaydınız silinmiştir.
- Kayıt Yardımcısı'nı başlatın ve otomatik olarak kaydolun (→ s. 31).
 - Bilgi edinmek için, sabit hat üzerinden SMS hizmeti veren şebeke operatörünüze başvurun.
 - Cihazı (tekrar) SMS alma fonksiyonu için kaydettirin.

Gigaset baz istasyonu C385 telesekreterinin kullanımı

Baz istasyonuna entegre edilmiş telesekreteri baz istasyonunun tuşları (→ s. 2), el cihazı veya uzaktan kumanda (diğer telefon/cep telefonu) üzerinden kullanabilirsiniz. Kendi anons metinlerinizi sadece el cihazı üzerinden kaydedebilirsiniz.

El cihazı üzerinden kullanma

Kullanım sırasında sesli bir komut veya uyarı aldığınızda, el cihazının hoparlörü **otomatik olarak** açılır. Kapatmak için ahizesiz görüşme tuşuna  basın.

Telesekreteri etkinleştirme/iptal etme

Menü → Sesli Mesaj → Telesekreter (✓ = açık)

Etkinleştirildikten sonra, kalan kayıt süresi anons edilir. Ekranda  simgesi gösterilir. Baz istasyonundaki  tuşu yanar.

Telefon bir standart anons ile teslim edilir. Kendi kişisel anonsunuz mevcut değilse, standart anons kullanılır.

Eğer hafıza doluysa, ekranda bununla ilgili bir mesaj görüntülenir ve telesekreter kendini otomatik olarak kapatır. Eski mesajları sildiğinizde, telesekreter otomatik olarak tekrar etkinleşir.

Kendi anonsunuzu kaydetme

Menü → Sesli Mesaj → Anonslar → Anonsu kaydet

OK Ekran tuşuna basarak kaydı başlatın.

‘Kayıt hazır’ sinyalini duyarsınız (kısa ses).

► Şimdi anonsu söyleyin (en az 3 saniye).

 veya  ile kayıt yarıda kesilir.

Sonra **OK** ile kayıt yeniden başlatılır.

OK Kaydı sona erdirmek için ekran tuşuna basın.

Kayıttan sonra anons, kontrol amacıyla dinletilir.

Lütfen unutmayın:

- ◆ Maksimum 170 saniyelik kayıt süresine ulaşıldığında veya 2 saniyeden uzun bir konuşma arasında, kayıt kendiliğinden sona erer.
- ◆ Kayıt işlemini iptal ederseniz, yine standart anons kullanılır.
- ◆ Telesekreterin hafızası dolduğunda kayıt yarıda kesilir.
 - Eski mesajları silin ve gerekiyorsa kaydı tekrarlayın.

Anonsları dinleme

Menü → Sesli Mesaj → Anonslar → Anonsu dinle

 **Uzun süreli** basın (bekleme modu).

Kendi kişisel anonsunuz mevcut değilse, standart anons dinletilir.

Anonsları silme

Menü → Sesli Mesaj → Anonslar → Anonsu sil

OK Sorguyu onaylamak için ekran tuşuna basın.

 **Uzun süreli** basın (bekleme modu).

Silme işleminden sonra yine standartanons kullanılır.

Mesajları dinleme

Her mesajın tarihi ve saati kaydedilir (eğer ayarlıysa, → s. 13). Telefon numarası aktarımı sırasında arayanın numarası görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, ilgili isim gösterilir.

Henüz dinlenmemiş yeni mesajlar, ekrandaki bir mesaj sayesinde ve el cihazında  tuşunun yanıp sönmesi sayesinde belirtilir. Baz istasyonunda  tuşu yanıp söner.

Mesajları dinlemek için:

 mesaj tuşuna basın.

Telesekreter Gerekliorsa seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

Eğer yeni mesajlar varsa, dinletme işlemine ilk yeni mesajla, aksi takdirde ilk eski mesajla başlanır.

Ayrıca bakınız telesekreter listesi → s. 28.

Dinlemeyi durdurma ve yönetme

Mesajların dinlenmesi sırasında:

 Dinlemeyi durdurun. Devam etmek için  tuşuna tekrar basın
veya

Menü dinlemeyi durdurun. Devam etmek için **OK** tuşuna basın.

 veya  Güncel mesajın başına gitmek için.
2x basıldığında: Bir önceki mesaja geçer.

 veya  Bir sonraki mesaja geçer.
2x basıldığında: İki sonraki mesaja geçer.

Bir dakikadan uzun süreli bir kesinti olması durumunda telesekreter bekleme moduna geri döner.

Bir mesajın numarasını telefon rehberine devralma

Dinleme veya duraklatma sırasında:

Menü → **Dizine Kopyala**

► Girişi tamamlayın → s. 25.

Mesajları silme

Eski mesajların ya hepsini birden ya da bunları tek tek silebilirsiniz.

Eski mesajların hepsinin silinmesi

Dinleme veya duraklatma sırasında:

Menü → **Tümünü sil**

OK Sorguyu onaylamak için ekran tuşuna basın.

Eski mesajların tek tek silinmesi

Mesajları dinleme durdurulduğunda:

 ekran tuşuna basın.

Konuşmayı telesekreterden devralma

Telesekreter bir konuşmayı kaydederken, bu konuşmayı devralabilirsiniz:

 /  cevaplama veya hoparlör tuşuna basın.

Mesaj kaydı yarıda kesilir ve arayan kişiyle doğrudan konuşabilirsiniz.

Konuşma devralındığında halihazırda 3 saniyeden uzun bir kayıt yapılmışsa, konuşma yeni mesaj gibi görüntülenir. El cihazındaki  tuşu yanıp söner.

Konuşmayı, el cihazında sinyali verilmesi de devralabilirsiniz.

Hoparlörden dinlemeyi açma/kapatma

Kaydedilmekte olan bir mesajı, baz istasyonunun hoparlörü ve kayıtlı el cihazlarının hoparlörleri üzerinden dinleyebilirsiniz.

Hoparlörü sürekli olarak açma/kapatma

Menü → Sesli Mesaj → Arama Görüntüleme → El cihazı / Baz (✓ = açık)

 **Uzun süreli** basın (bekleme modu).

Baz istasyonu ve el cihazındaki hoparlör aynı anda etkinleştirilmiş olabilir.

Hoparlörü o anki mesaj için kapatma

 bitirme tuşuna basın.

Telesekreteri ayarlama

Telesekreter, fabrika çıkışında ayarlanmıştır. Kişisel ayarlarınızı el cihazı üzerinden yapabilirsiniz.

Cevaplananın ayarlanması

Telesekreterin bir aramayı ne zaman cevaplayacağını ayarlayabilirsiniz.

Şu olanaklardan yararlanabilirsiniz:

Hemen, 10 sn. sonra, 18 sn. sonra veya 30 sn. sonra ve Otomatik.

Otomatik durumunda cevaplama için şunlar geçerlidir:

- ◆ Henüz yeni bir mesaj bulunmuyorsa, telesekreter bir gelen aramayı **18 saniye** sonra cevaplar.
- ◆ Halihazırda yeni mesajlar bulunuyorsa, telesekreter gelen aramayı henüz **10 saniye** sonra cevaplar.

Menü → Sesli Mesaj → Çalma süresi



Hemen / 10 sn. sonra / 18 sn. sonra / 30 sn. sonra / Otomatik seçin ve **OK** basın (✓ = açık).



Uzun süreli basın (bekleme modu).

Kayıt uzunluğunu belirleme

Bir mesajın en fazla ne kadar süreceğini belirleyebilirsiniz.

Şu olanaklardan yararlanabilirsiniz:

1 Dakika, 2 Dakika, 3 Dakika veya Maksimum.

Menü → Sesli Mesaj → Mesaj uzunluğu



kayıt uzunluğunu seçin ve **OK** basın (✓ = etkin).



Uzun süreli basın (bekleme modu).

1 no'lu hızlı arama tuşunu tekrar telesekretere atama

Hızlı arama fonksiyonu için entegre telesekreter önceden ayarlanmıştır. Eğer hızlı arama için şebeke telesekreterini ayarladıysanız (→ s. 40), bu ayarı geri alabilirsiniz.

Menü → Sesli Mesaj → Tus1'i ayarla

Telesekreter Seçin ve **OK** tuşuna basın.



Uzun süreli basın (bekleme modu).

Telesekreteri seçtikten sonra, **1 tuşuna uzun süreli** basın. Doğrudan bağlanırsınız.

Hızlı arama ayarı kayıtlı tüm el cihazları için geçerlidir.

Dışarıdan kullanma (uzaktan kumanda)

Telesekreteri diğer bütün telefonlardan (örn. otel, telefon kulübesi) sorgulayabilir veya etkinleştirebilirsiniz.

Önkoşullar:

- ◆ 0000 dışında bir sistem PIN kodu ayarlamış olmalısınız (→ s. 47).
- ◆ Uzaktan kumanda için kullanacağınız telefon tonlu arama (DTMF) kullanıyor olmalı, yani tuşlara her basışınızda farklı sesler duymalısınız. Dilerseniz bir kod gönderici de kullanabilirsiniz (piyasadan satın alınabilir).

Telesekreteri arama ve mesajları dinleme



Kendi numaranızı çevirin.



Kendi anonsunuzu dinlerken:

tuşuna basın ve sistem PIN kodunu girin.

Yeni mesaj olup olmadığı size bildirilir. Mesajların dinletilmesine başlanır. Şimdi telesekreterinizi tuş takımı üzerinden yönetebilirsiniz.

Bunun için aşağıdaki tuşlar kullanılır:

1

Güncel mesajın başına geçilir.
2x basıldığında: Bir önceki mesaja geçer.

2

Mesaj dinletme durdurulur.
Devam etmek için tuşa tekrar basın.

3

Bir sonraki mesaja geçilir.

0

Güncel mesaj silinir.

Telesekreteri etkinleştirme

- Ev numaranızı arayın ve şu komutu duyana kadar telefonunuzu çaldırın: "Lütfen PIN kodunu girin".



Sistem PIN kodunu girin.

Telesekreteriniz etkinleştirilmiştir. Kalan kayıt süresi anons edilir.

Mesajların dinletilmesine başlanır.

Telesekreteri uzaktan kapatamazsınız.

Şebeke telesekreterini kullanma

Şebeke telesekreteri, servis sağlayıcınızın şebekede sunduğu telesekreter hizmetidir. Şebeke telesekreter hizmetinden yararlanmak için, servis sağlayıcınıza **başvurarak, bu hizmete abone olmanız** gerekir.

Şebeke telesekreteri için hızlı aramayı ayarlama

Hızlı aramayla şebeke telesekreterini veya entegre telesekreter (sadece Gigaset C385) doğrudan arayabilirsiniz.

Gigaset C380: Hızlı arama fonksiyonu şebeke telesekreteri için önceden ayarlanmıştır. Tek yapmanız gereken, şebeke telesekreterinin numarasını girmektir.

Gigaset C385: Hızlı arama fonksiyonu için entegre telesekreter önceden ayarlanmıştır. Bunun yerine şebeke telesekreterini, örn. T-Com'un konuşma posta kutusunu ayarlayabilirsiniz. Konuyla ilgili bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Şebeke telesekreteri için hızlı aramayı ayarlama ve şebeke telesekreteri numarasını girme

Menü → **Sesli Mesaj** → **Tus1'i ayarla**

Sebeke mesaj kutusu

Seçin ve **OK** tuşuna basın
( = açık).



Şebeke telesekreter numarasını girin ve **OK** tuşuna basın.



Uzun süreli basın (bekleme modu).

Hızlı arama ayarı tüm el cihazları için geçerlidir.

Şebeke telesekreterini arama



Uzun süreli basın. Doğrudan şebeke telesekreterine bağlanırsınız.



Gerekirse hoparlör tuşuna  basın. Şebeke telesekreterinin anonsu hoparlörden duyulur.

Şebeke telesekreter mesajını görüntüleme

Sizin adınıza bir mesaj geldiğinde, şebeke telesekreteri tarafından aranırsınız. Telefon numarasını aktarma özelliğini açtırdıysanız, ekranda şebeke telesekreterinin numarası görüntülenir. Aramayı kabul ettiğinizde, yeni mesajlarınızı dinleyebilirsiniz. Aramayı kabul etmezseniz, şebeke telesekreter numarası cevapsız aramalar listesine kaydedilir ve mesaj tuşu yanıp söner (→ s. 27).

ECO DECT

Gigaset C380/C385 ile çevreyi korumaya katkıda bulunun.

Elektrik tüketimini azaltma

Elektrik tasarrufu sağlayan bir adaptör sayesinde telefonunuz daha az elektrik tüketir.

Telsiz bağlantı gücünü azaltma

Telefonunuzun telsiz bağlantı gücü **otomatik** olarak azaltılır:

- ◆ El cihazında telsiz bağlantı gücü, cihazın baz istasyonuna olan mesafesine bağlı olarak azaltılır.
- ◆ Sadece tek bir el cihazı kayıtlı ise ve baz istasyonunda duruyorsa, baz istasyonunun telsiz bağlantı gücü neredeyse sıfıra kadar azaltılır.

Eco Modu ve Eco Modu+ özelliklerinden yararlanarak el cihazının ve baz istasyonunun telsiz bağlantı gücünü daha da azaltabilirsiniz:


- ◆ **Eco Modu**
Bekleme modunda ve görüşme sırasında telsiz bağlantı gücünü %80 azaltır.
- ◆ **Eco Modu+**
Bekleme modunda telsiz bağlantı gücünü %100 kapatır.

Eco Modu / Eco Modu+ özelliğini açma/kapatma:

Menü → Ayarlar → Baz istasyonu
→ İlave Özellikler
→ Eco Modu / Eco Modu+

OK Ekran tuşuna basın
( = açık).

Durum göstergeleri

Ekran simgesi	
 (yanıp söner)	Alış gücü: - iyi ... zayıf - Sinyal alışı yok
	Eco Modu+ etkin (bekleme modunda alış gücü simgesinin yerine görüntülenir)
Simge yeşil	Eco Modu etkin

Notlar

- ◆ **Eco Modu+** etkin durumdayken, baz istasyonunun erişilebilir olup olmadığını  cevaplama tuşuna **uzun süreli** basarak kontrol edebilirsiniz. Baz istasyonu erişilebilir durumdaysa, çevir sesini duyarsınız.
- ◆ **Eco Modu+** etkinken:
 - Bağlantının kurulması yaklaşık 2 saniye gecikir.
 - El cihazının bekleme süresi yaklaşık %50 oranında azalır.
- ◆ **Eco Modu+** özelliğini desteklemeyen el cihazlarını kaydederse, bu özellik baz istasyonunda ve tüm el cihazlarında devre dışı bırakılır.
- ◆ **Eco Modu** etkin durumdayken, baz istasyonunun kapsama alanı daralır.
- ◆ **Eco Modu / Eco Modu+** ve yükseltici desteği (→ s. 48) birbirini dışlayan özelliklerdir; başka bir deyişle, yükseltici kullanırken Eco Modu ve Eco Modu+ özelliğini kullanamazsınız.

Çalar saati ayarlama

Önkoşul: Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (→ s. 13).

Çalar saati açma/kapatma

Menü → Çalar Saat → Etkinleştirme (✓ = açık)

Çalar saati etkinleştirdikten sonra otomatik olarak alarm zamanını ayarlama menüsü açılır (→ s. 42).

Çalar saat etkin durumdayken ekranda tarih yerine alarm zamanı ve çalar saat simgesi  görüntülenir.

Alarm zamanını ayarlama

Menü → Çalar Saat → Uyanma zamanı



Alarm zamanını saat ve dakika olarak girin ve **OK** tuşuna basın.

Çalar saat çaldığında

Alarmı 5 dakika erteleme

Ertele Ekran tuşuna veya herhangi bir tuşa basın.

Ertele tuşuna üçüncü kez bastığınızda çalar saat 24 saat boyunca kapalı kalır.

Çalar saati 24 saat için kapatma

Kapalı Ekran tuşuna basın.

Birden fazla el cihazı kullanma

El cihazlarını kaydetme

Baz istasyonunuza toplam 4 el cihazı kaydedebilirsiniz.

Not

Çalışabilmesi için **her** ek el cihazının baz istasyonuna kaydedilmesi şarttır!

El cihazını otomatik olarak kaydetmek için → s. 11.

Otomatik kayıt işlemi çalışmazsa, el cihazını manuel olarak kaydetmeniz gerekir.

Gigaset C38H'nin Gigaset C380/C385'e manuel kaydı

El cihazının manuel kaydını el cihazında ve baz istasyonunda başlatmanız gerekir.

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandığında el cihazı bekleme moduna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. INT 1. Dahili numara görüntülenmediği takdirde kayıt işlemini tekrarlayın.

El cihazında

Menü → Ayarlar → El cihazı

→ El cihazı kaydı



Baz istasyonunun sistem PIN kodunu (fabrika ayarı: 0000) girin ve **OK** tuşuna basın. Ekranda Kulaklık kaydoluyor yanıp söner.

Baz istasyonuna

60 saniye içinde baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 2) **uzun süreli** (yakl. 3 sn.) basın.

Diğer el cihazlarının kaydı

Diğer Gigaset el cihazları ve diğer GAP destekli cihazlar şu şekilde kaydedilir:

El cihazında

- ▶ El cihazını kaydetme işlemini, ilgili kullanım kılavuzuna göre başlatın.

Baz istasyonunda

Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 2) **uzun süreli** (yakl. 3 sn.) basın.

El cihazlarının kaydını silme

El cihazlarının kaydını silmek için baz istasyonunun fabrika ayarlarına geri alınması gerekir. **Bu işlem sonucunda diğer bazı ayarlar da sıfırlanır** → s. 48.

El cihazını bulma („çağrı“)

El cihazınızın yerini bulmak için baz istasyonunu kullanabilirsiniz.

- ▶ Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 2) **kısa süreli** basın.
- ▶ Zil sesleri kapalı da olsa, tüm el cihazları aynı anda çalar („çağrı“).

Çağrıyı sonlandırma

- ▶ Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna **kısa süreli** basın veya el cihazındaki  cevaplama tuşuna basın.

Dahili arama

Aynı baz istasyonuna kayıtlı diğer el cihazlarıyla yapılan dahili görüşmeler ücretsizdir.

Diğer el cihazlarını arama



Dahili görüşmeyi başlatın. Ekranda INT-No.'yu gir mesajı görüntülenir.



El cihazının dahili numarasını girin. El cihazı aranır.

veya:



Ekran tuşuna ve ardından. Tüm el cihazları aranır.

Görüşmeyi bitirme



Bitirme tuşuna basın.

Görüşmeyi başka bir el cihazına aktarma/dahili danışma

Harici bir görüşmeciyi telefon görüşmesi yaparken, aynı anda dahili bir görüşmeciyi arayabilir ve görüşmeyi aktarabilir veya bir konuyu danışabilirsiniz.

- ▶ Dahili görüşmeciyi arayın.

Dahili görüşmeci telefonu açtığında:

- ▶ Gerekirse harici görüşmeyi bildirin.

veya:



Bitirme tuşuna basın. Görüşme aktarılır.

veya



Ekran tuşuna basın. Tekrar harici görüşmeciye bağlanırsınız.

Aktarma sırasında, dahili görüşmeci cevaplamadan önce de bitirme tuşuna  basabilirsiniz. Dahili görüşmeci cevap vermezse veya meşgulse, arama otomatik olarak size geri döner (ekranda Tekrar arama görülür).

Bekleyen aramayı kabul etme

Dahili bir görüşme sırasında **harici** bir arama geldiğinde, araya girme sesini (kısa ses) duyarsınız. Numara aktarıma özelliği açtırılmışsa, ekranda arayanın numarası görüntülenir.



Dahili görüşmeyi bitirmek için bitirme tuşuna basın.



Harici görüşmeyi kabul etmek için cevaplama tuşuna basın.

Harici görüşmeye katılma (konferans)

Harici bir görüşme yürütüyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye katılabilir ve diğerleriyle konuşabilir. Katılım tüm görüşmecilere bir sinyal sesiyle ve ekranda görüntülenen Konferans yazısıyla bildirilir.

Önkoşul: Konferans dinleme fonksiyonu açık olmalıdır.

Dahili konferansı açma/kapatma

Menü → Ayarlar → Baz istasyon
→ Konferans dinleme (✓ = açık)

 **Uzun süreli basın** (bekleme modu).

Dahili konferans

Hat, harici bir görüşmeyle meşgul durumda. El cihazının ekranında buna ilişkin uyarı görüntülenir. Yürütülen harici görüşmeye siz de katılmak istiyorsunuz.

 Cevaplama tuşuna **uzun süreli** basın.

Görüşmeye katılırsınız. Diğer tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar. Ekranda Konferans görünür.

Konferansı sona erdirmeye

 Dahili görüşmecilerden biri bitirme tuşuna basar.

Diğer tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar.

Diğer dahili görüşmeciyle harici görüşmeci arasındaki bağlantı devam eder.

El cihazınızı ayarlama

Mobil el cihazınız önceden ayarlanmıştır. Ayarları isteğiniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz.

Tarih ve saati değiştirme

Saati değiştirmek için, aşağıdaki giriş alanını açın:

Menü → Ayarlar → Tarih/Saat

Tarih:

Gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin, örn.
1.10.2008 için   
      tuşlarına basın.

Saati Girin:

Saat ve dakikayı 4 haneli girin, örn. saat
7:15 için     tuşlarına
basın.

OK

Ekran tuşuna basın.

Ekran dilini değiştirme

Ekran metinlerini farklı dillerde görüntüleyebilirsiniz.

Menü → Ayarlar → El cihazı → Dil seçimi

Etkin olan dil ✓ ile işaretlenmiştir.



Dili seçin ve **OK** tuşuna basın.



Uzun süreli basın (bekleme modu).

Yanlışlıkla anlamadığınız bir dili seçtiyseniz:

Menü   

Tuşlara art arda basın.



Doğru dili seçin ve **OK** tuşuna
basın.

Ekran ayarı

Dört renk şeması ve birçok kontrast düzeyi arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca bir ekran koruyucu kullanabilir ve ekran aydınlatmasını ayarlayabilirsiniz.

Menü → Ayarlar → El cihazı → Ekran

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

Ekran koruyucu

Ekran Korum. Yok, Globe veya Dijital saat ayarlarından birini seçebilirsiniz.

Renk şeması

Dört renk şeması arasından seçim yapabilirsiniz. Ekran aydınlatması kapalıyken, seçilen renk şeması ne olursa olsun, ekran siyah-beyaz görüntülenir.

Kontrast

Dokuz kontrast düzeyi arasından seçim yapabilirsiniz.

Isık

Şarjda / Şarjda değilken. Aydınlatmanın sürekli olarak açık kalması veya belirli bir süre sonra kapanması arasında seçim yapılır (✓ = sürekli açık).

Not

Aydınlatmanın el cihazı şarjda değilken sürekli açık olması, bekleme süresini önemli ölçüde azaltır!

Otomatik cevaplama'yı açma/kapatma

Bu fonksiyonu etkinleştirdiğinizde, gelen aramayı cevaplamak için el cihazını şarj istasyonundan almanız yeterlidir, ayrıca cevaplama tuşuna  basmanız gerekmez.

Menü → Ayarlar → El cihazı

→ Otomatik cevaplama (✓ = açık)



Uzun süreli basın (bekleme modu).

Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme

Ses düzeyini hoparlör için beş (1-5, örn. ses düzeyi 3 = ) , ahize için üç kademede (1-3, örn. ses düzeyi 2 = ) ayarlayabilirsiniz.

Ses düzeyini görüşme sırasında ayarlama

Ayarladığınız ses düzeyi etkin olan mod (ahize veya hoparlör modu) için geçerli olur.

Harici bir görüşme yürütüyorsunuz.



Kumanda tuşuna basın.



Ses düzeyini ayarlayın.

Ayar yakl. 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir veya **OK** ekran tuşuna basarak kaydedin.

Ses düzeyini menü üzerinden ayarlama

Menü → Ayarlar → Ses Ayarları

→ Çağrı Ses Düzeyi

→ Kulaklık Ses Düzeyi /

Ellerserbest Ses Düzeyi



Ses düzeyini ayarlayın ve **OK** tuşuna basın.



Uzun süreli basın (bekleme modu).

Zil seslerini değiştirme

◆ **Ses düzeyi:**

Beş ses düzeyi (1-5; örn. ses düzeyi 3 =  ) ile „artan“ zil sesi (6; ses düzeyi her zil sesinde artar =  ) arasından seçim yapabilirsiniz.

◆ **Melodi:**

Önceden yüklenmiş zil melodileri listesi mevcuttur. İlk üç melodi, „klasik“ zil sesleridir.

El cihazınızı ayarlama

Aşağıdaki fonksiyonlar için farklı zil sesleri ayarlayabilirsiniz:

- ◆ Harici çağrılar: Harici aramalar için
- ◆ Dahili çağrılar: Dahili aramalar için
- ◆ Çalar saat: Çalar saat için

Baz istasyonu için zil seslerini nasıl ayarlayacağınız, → s. 48.

Zil ses düzeyini ayarlama

Ses düzeyi tüm zil türleri için aynıdır.

Menü → Ayarlar → Ses Ayarları
→ Zil sesi düzeyi

Veya bekleme modunda:

 → Zil sesi düzeyi.

Ardından:

 Ses düzeyini ayarlayın ve **OK** tuşuna basın.

 **Uzun süreli** basın (bekleme modu).

Zil sesi melodisini ayarlama

Harici aramalar, dahili aramalar ve çalar saat için farklı zil sesi melodileri ayarlayın.

Menü → Ayarlar → Ses Ayarları
→ Zil sesi melodisi

Harici çağrılar / Dahili çağrılar / Çalar saat
Seçin ve **OK** tuşuna basın.

 Melodi seçin (✓ = açık) ve **OK** tuşuna basın.

 **Uzun süreli** basın (bekleme modu).

Zil sesini açma/kapatma

Arandığınızda ahizeyi kaldırmadan önce veya bekleme modunda, el cihazınızın zil sesini kapatabilirsiniz. Aramayı, ekranda görüntülediği sürece kabul edebilirsiniz.

Zil sesini kapatma

 Ekranda  simgesi görüntüleninceye kadar yıldız tuşunu **basılı tutun**.

Zil sesini tekrar açma



Bekleme modunda yıldız tuşuna **uzun süreli** basın.

Uyarı sesleri

El cihazınız farklı işlemlerde ve durumlarda sizi sesli olarak uyarır. Aşağıdaki sesleri birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz:

◆ Uyarı sesleri:

- **Tuş sesi:** Her tuşa basıldığında ses duyulur.
- **Onay sesi** (incelen ses dizisi): Girişlerin/ayarların sonunda, el cihazı baz istasyonuna yerleştirildiğinde ve telesekreter listesi veya arama listesine bir SMS veya yeni bir giriş geldiğinde duyulur.
- **Hata sesi** (kalınlaşan ses dizisi): Hatalı girişlerde duyulur.
- **Menü sonu sesi:** Bir menünün sonuna ulaşıldığında duyulur.

◆ Pil uyarı sesi: Pilin şarj edilmesi gerekir.

El cihazı baz istasyonuna yerleştirildiğinde duyulan onay sesi kapatılamaz.

Uyarı seslerini açma/kapatma

Menü → Ayarlar → Ses Ayarları
→ Uyarı tonları

Seçin ve **OK** tuşuna basın (✓ = açık).

Pil uyarı sesini ayarlama

Menü → Ayarlar → Ses Ayarları
→ Pil uyarı tonu

Açık / Kapalı / Görüşme sırasında

Seçin ve **OK** tuşuna basın (✓ = açık). Pil uyarı sesi açılıp kapatılabilir veya görüşme sırasında duyulur.

El cihazına fabrika ayarlarını geri yükleme

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirebilirsiniz. Telefon rehberi ve arama listesi girişleri, SMS listeleri ve el cihazının baz istasyonuna kaydı silinmez.

Menü → Ayarlar → El cihazı
→ El cihazı-Reset

Sorguyu **OK** ile onaylayın veya **↵** ile reddedin.



Uzun süreli basın (bekleme modu).

Baz istasyonunu ayarlama

Baz istasyonunu kayıtlı bir Gigaset C38H el cihazıyla ayarlayabilirsiniz.

İzinsiz erişimlere karşı koruma

Baz istasyonunun sistem ayarlarını, sadece sizin bildiğiniz bir sistem PIN koduyla koruyun. Sistem PIN kodunu, el cihazını baz istasyonuna manuel olarak kaydederken veya buna benzer işlemlerde girmeniz gerekir.

Sistem PIN kodunu değiştirme

Baz istasyonunun ayarlanmış 4 haneli sistem PIN kodunu (fabrika ayarı: „0000“), sadece sizin bildiğiniz 4 haneli bir PIN koduyla değiştirebilirsiniz.

Menü → Ayarlar → Baz istasyon
→ Sistem PIN



Eski sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın. Güvenlik nedeniyle giriş dört küçük yıldız (****) ile gösterilir.



Yeni sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.



Uzun süreli basın (bekleme modu).

Sistem PIN kodunu sıfırlama

Sistem PIN kodunu unutursanız, baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleyerek, sistem PIN kodunu tekrar orijinal kodu 0000'a geri alabilirsiniz. **Bu işlem sonucunda diğer bazı ayarlar da sıfırlanır**, bkz. „Baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleme“ → s. 48.

Zil seslerini deęiřtirme

◆ Ses düzeyi:

5 ayrı ses düzeyi ile "artan" ses düzeyi arasında seçim yapabilirsiniz → s. 45. Ses düzeyi "0" ile baz istasyonunun zil sesi kapatılır.

◆ Zil sesleri:

Harici aramalar için bir zil sesi melodisi ayarlayabilirsiniz, → s. 45.

Menü → Ayarlar → Baz istasyon → Ses ayarları → Zil sesi düzeyi / Zil sesi melodisi
Ayarların nasıl yapılacağına ilişkin bilgi için → s. 45.

Yükseltici (repeater) desteęi

Yükseltici kullanarak baz istasyonunuzun kapsama alanını ve alıř gücünü artırabilirsiniz. Bunun için yükseltici modunu etkinleřtirmeniz gerekir. Etkinleřtirme sırasında baz istasyonu üzerinden yürütölen görüřmeler kesilir.

Önkořul: Bir yükseltici kaydedilmiş olmalıdır. **Eco Modu / Eco Modu+** kapalı olmalıdır.

Menü → Ayarlar → Baz istasyon
→ İlave Özellikler → Repeater modu

Evet Ekran tuřuna basın.

Yükseltici modu etkinleřtirildięinde, ilgili menü seçeneęi ☒ ile iřaretlenir.

Not

Yükseltici desteęi ve **Eco Modu / Eco Modu+** (→ s. 41) birbirini dıřlar, bařka bir deyiřle, her iki fonksiyonu aynı anda kullanmak mümkün deęildir.

Baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleme

Fabrika ayarları geri yüklendięinde

◆ el cihazlarının kaydı silinir

- **menü üzerinden sıfırlamada:** tüm Gigaset el cihazlarının kaydı silinir
- **baz istasyonundaki tuřla sıfırlamada:** GAP destekli tüm dięer el cihazlarının da kaydı silinir

◆ kiřisel ayarlar sıfırlanır

◆ tüm listeler silinir

◆ sistem PIN kodu olarak tekrar orijinal PIN kodu 0000 belirlenir

◆ Eco Modu+ kapatılır

Sadece tarih ve saat korunur.

Baz istasyonunu menü üzerinden sıfırlama

Menü → Ayarlar → Baz istasyon
→ Baz reset

OK Onaylamak için ekran tuřuna basın.

Baz istasyonundaki tuřla sıfırlama

- Bunun için baz istasyonunun elektrik fiřini çekin.
- Baz istasyonundaki kayıt/çaęrı tuřuna (→ s. 2) basın ve tuřu basılı tutarken, aynı anda baz istasyonunun elektrik fiřini tekrar takın. Onay tonunu duyana kadar tusu basılı tutunuz.

Baz istasyonu artık sıfırlanmıřtır.

Baz istasyonunu telefon santraline bağlama

Aşağıdaki ayarları ancak bağlı olduğunuz telefon santrali için gerekiyse yapın, telefon santralinin kullanım kılavuzuna bakın.

Telefon numarası aktarımını desteklemeyen telefon santrallerine SMS gönderilemez ve bu santrallerden SMS alınamaz.

Arama yöntemi ve flaş süresi

Etkin durumdaki ayar  ile işaretlidir.

Arama yöntemini değiştirme

Ayarlayabileceğiniz arama yöntemleri şunlardır:

- ◆ Tonlu arama (DTMF),
- ◆ Darbeli arama (Pulse).

Menü     

  **OK** Darbeli arama (Pulse).

Veya:

  **OK** Tonlu arama (DTMF).

 **Uzun süreli basın (bekleme modu).**

Flaş süresini ayarlama

Telefon santralinde çalışması için bu değerin değiştirilmesi gerekebilir, bunun için lütfen telefon santralinizin kullanım kılavuzuna bakın.

Menü     

 Flaş süresi için rakam girin ve **OK** tuşuna basın.

0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;
3 = 180 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;
6 = 600 ms; 7 = 800 ms

 **Uzun süreli basın (bekleme modu).**

Bekleme sürelerini ayarlama

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini değiştirme

 cevaplama tuşuna basma ile numaranın gönderilmesi arasındaki bekleme süresini değiştirebilirsiniz.

Menü     



Bekleme süresi için rakam girin (1 = 1 sn.; 2 = 3 sn.; 3 = 7 sn.) ve **OK** tuşuna basın.



Uzun süreli basın (bekleme modu).

R tuşundan sonraki bekleme süresini değiştirme

Telefon santraliniz gerektiriyorsa, bekleme süresini değiştirebilirsiniz (bkz. telefon santralinin kullanım kılavuzu).

Menü     



Bekleme süresi için rakam girin (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) ve **OK** tuşuna basın.



Uzun süreli basın (bekleme modu).

Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçme

Telefon santraliniz darbeli arama (Pulse) ile çalışıyor, ancak bir bağlantı için (örn. şebeke telesekreterini dinlemek) tonlu arama yöntemi gerekiyorsa, görüşme sırasında tonlu aramaya geçmelisiniz.

Önkoşul: O sırada bir görüşme yapıyor olmalı veya harici bir numarayı aramış olmalısınız.



Yıldız tuşuna basın. Telefonu kapattıktan sonra, darbeli arama otomatik olarak tekrar etkinleşir.

Müşteri hizmetleri (Customer Care)

Size hızlı ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş destek sağlıyoruz!

İnternet üzerindeki Çevrimiçi Desteğimize her zaman her yerden erişebilirsiniz.

www.qigaset.com/customercare

Tüm ürünlerimiz için 7/24 destek verilmektedir. Ayrıca sıkça sorulan sorular (FAQ) listesi ve cevaplarının yanı sıra bilgisayarınıza indirebileceğiniz kullanım kılavuzları ve (ürün için mevcutsa) en son yazılım güncellemelerini bulabilirsiniz.

Sıkça sorulan soruları ve cevaplarını bu kullanım kılavuzunun ek bölümünde de bulabilirsiniz.

Her türlü tamir veya garanti talepleriniz ile ilgili hızlı ve güvenilir yardım almak için, aşağıdaki Servis Merkezlerimize başvurun:

0216 459 98 59

Lütfen bizi aramadan önce satın alma belgenizi yanınızda hazır bulundurun.

Ürünümüzün yetkili satıcılar tarafından satılmadığı ülkelerde değiştirme ve tamir servisleri verilememektedir.

Sorular ve cevaplar

Telefonunuzun kullanımına ilişkin sorularınız olursa, bize www.qigaset.com/customercare adresinden 24 saat ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda en sık karşılaşılan sorunlar ve olası çözümleri listelenmiştir.

Ekran hiçbir şey göstermiyor.

1. El cihazı açılmamıştır.
 - ▶ Bitirme tuşuna  **uzun süreli** basın.
2. Piller boşalmıştır.
 - ▶ Pilleri şarj edin veya değiştirin (→ s. 10).

Ekranla „Baz” yanıp sönüyor.

1. El cihazı baz istasyonunun kapsama alanı dışındadır.
El cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi azaltın.

Eco Modu açık olduğundan baz istasyonunun kapsama alanı daralmıştır.
 - ▶ Eco Modu'nu kapatın (→ s. 41) veya el cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi azaltın.
3. Baz istasyonu açılmamıştır.
 - ▶ Baz istasyonunun adaptörünü kontrol edin (→ s. 8).

El cihazı çalmıyor.

Zil sesi kapatılmıştır.

- ▶ Zil sesini açın (→ s. 46).

Sabit hattın zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.

Cihazla birlikte verilen telefon kablosu kullanılmamıştır veya onun yerine fiş tel düzeni farklı olan yeni bir kablo takılmıştır. Lütfen daima cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken fişteki tel düzeninin doğru olmasına dikkat edin (→ s. 58).

Sistem PIN kodunu girince hata sinyali duyuluyor

Girdiğiniz sistem PIN kodu yanlışdır.

- ▶ Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın (→ s. 47).

Sistem PIN kodunu unuttum.

- ▶ Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın (→ s. 47).

Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.

Sessiz ekran tuşuna basılmıştır. El cihazı sessiz moda geçmiştir.

- ▶ Mikrofonu tekrar açın (→ s. 24).

CLIP özelliğine rağmen arayanın numarası ekranda görüntülenmiyor.

Telefon numarası aktarımı etkinleştirilmemiştir.

- ▶ **Arayan kişi**, şebeke operatörüne başvurarak telefon numarası aktarımını (CLI özelliği) açtırmalıdır.

Giriş yaptığınızda hata sesi duyuyorsunuz
(kalınlaşan ses dizisi).

İşlem başarısız/giriş hatalıdır.

- İşlemi tekrar edin.
Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu okuyun.

Şebeke telesekreterine erişemiyorsunuz.

- Telefonunuz darbeli aramaya ayarlanmıştır.
- Telefonu tonlu aramaya (DTMF) ayarlayın.

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

CE 0682

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt
ALMANYA

Telefon: +49 89 722 0

Faks : +49 89 722 913 311

Web: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları Limited Şirketi
Yakacık Cad. No: 111 22 No. lu Bina
34870 Kartal
İSTANBUL
0216 4599859
www.gigaset.com/tr

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: 0 216 459 98 59

Bayi Hattı: 0 216 459 98 60

Faks: 0 216 459 98 58

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

Uygunluk Bildirimi

Biz, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

aşağıda belirtilen ürünün, CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemi'ne göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

ANNEX V, Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Ürün: "Gigaset C380" / "Gigaset C385" Türkçe Versiyonu
DECT standardına uygun telsiz telefon

Directive 1999/5/EC (R&TTE) konsey yönergesindeki temel taleplere uygunluğun varsayılması şunlara dayanmaktadır:

Madde 3.1 a)	Güvenlik:	EN 60 950-1 (ile eşdeğer 2006/95/EC)
Madde 3.1 a)	EMF/SAR:	EN 50 360 (AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
Madde 3.1 a)	Acoustic Şok:	ITU-T P.360 (yalnızca taşınabilir parçalar için)
Madde 3.1 b)	EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-6 (ile eşdeğer 2004/108/EC)
Madde 3.2	Radio/telsiz:	EN 301 406

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset

Gigaset
Communications GmbH

Declaration of Conformity

We, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

declare, that the hereinafter mentioned products are manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with

Annex V of the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Products: "Gigaset C380" / "Gigaset C385" Turkish Version
Cordless Telephones according DECT Standard

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Directive 1999/5/EC (R&TTE) is ensured according to

Art. 3.1 a)	Safety:	EN 60 950-1 (equivalent to Directive 2006/95/EC)
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	EN 50 360 (Council Recommendation 1999/519/EC)
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	ITU-T P.360 (Portable Part only)
Art. 3.1 b)	EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-6 (equivalent to Directive 2004/108/EC)
Art. 3.2	Radio:	EN 301 406

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Teknik Servis Noktalarımız

KVK Teknik Servis Adresleri:

Adana

Atatürk Cad. Cemal Paşa Mah. Ağagil Apt. NO:76
Seyhan / Adana ,01120

Tel: 0 322 459 30 74

Faks: 0 322 459 30 75

Ankara

Ziya Gökalp Cd.No:21/A
Kızılay/ANKARA ,064204

Tel: (312) 430 43 43

Faks: (312) 430 43 44

Antalya

Etiler Mh. Adnan Menderes Blv. Sami Kaya İş
Merkezi No:47 Zemin 2 Antalya

Tel: +90 (242) 311 89 89

Faks: +90 (242) 311 88 98

Bursa

Kıbrıs Şehitler(Ulu) Cad. No: 63/1
Osmangazi, Bursa

Tel: (224) 250 00 40

Faks: (224) 250 00 42

Diyarbakır

Ofis İstasyon Cd.Kupik Apt.Altı No:22/A
Ofis / Diyarbakır

Tel: (0412) 228 87 88

Faks: (0412) 228 87 80

Erzurum

Karaköşe Mah. Cennet Çeşme Sok. Lalapaşa İş
Merkezi No:7

Yakutiye, Erzurum

Tel: (442) 234 35 53

Faks: (442) 234 93 55

İstanbul / Avcılar

Merkez Mah. Reşitpaşa Cad. Talimhane Sok.
No:16/1-2-4-5

Avcılar, İstanbul 34310

Tel: (0212) 591 55 40

Faks: (0212) 591 05 45

İstanbul / Kozyatağı Bireysel

Bayar Cad. Rıza Çemberci İş Mrk. No: 72 / 3-4
Kozyatağı, İstanbul 34742

Tel: (216) 445 59 59

Faks: (216) 445 59 60

İstanbul / Kartal Kurumsal

Ankara Asfaltı Yan Yol Kanat Sanayi Sit. A Blok
Kartal-Soğanlık, İstanbul

Tel: (216) 452 84 50

Faks: (216) 452 84 51

İstanbul / Bakırköy-1

Zuhuratbaba Mah. Zuhuratbaba Cad. No: 7
Bakırköy, İstanbul 34740

Tel: (212) 660 59 59

Faks: (212) 660 59 60

İstanbul / Bakırköy-2

Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. Vankulu Sok.
No:1 A-Blok/A1,A2 B-Blok/B1 Bakırköy, İstanbul

Tel: (212) 572 90 21

Faks: (212) 572 90 41

İstanbul / Beşiktaş

Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No:77 A/B
Beşiktaş, İstanbul

Tel: (212) 260 50 20

Faks: (212) 260 50 19

İzmir

Şair Eşref Bulvarı No: 6 / D
Çankaya, İzmir

Tel: (232) 489 59 59

Faks: (232) 446 86 79

Samsun

Cumhuriyet Cad. Zafer Mah. Süer Apt. No:96/B
Samsun

Tel: (362) 233 22 77

Faks: (362) 233 82 22

Trabzon

Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok.
(Trabzon Şehir Klubü aralığı)

Ziya bey Sitesi A-Blok No: 16/1

Trabzon

Tel: (462) 321 03 21

Faks: (462) 322 36 96

**Teleservice International Telefon Onarım
ve Ticaret Ltd. Şti.**

İstanbul/Altunizde

Fahrettin Kerim Gökay cad. No:31/1 Altunizade/
İSTANBUL 81190
V.D.: Üsküdar
V.N.: 8370193997

Santral:

Tel : 216 544 56 44 Pbx.

Fax : 216 544 56 56

Müşteri Hizmetleri:

Tel : 216 544 56 44

İstanbul/Maltepe

Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad.
Çağla Sok. No:9
Maltepe TR-34848
İstanbul Türkiye
Tel.: +90 (0) 216 458 97 97
Fax: +90 (0) 216 442 65 55

İstanbul / Ataşehir

Atilla İhan Caddesi, No: 20 / A, Küçükbakkalköy /
İstanbul
Tel : 216 574 06 07
Fax: 216 574 06 27
Müşteri Hizmetleri :
Tel: 216 574 06 07

Ankara

Mithatpaşa cad. No:31 B Kızılay/ANKARA 06420
Santral:
Tel : 312 430 12 22
Fax :312 435 33 65
Müşteri Hizmetleri:
Tel : 312 430 12 22

İzmir

Gazi Bulvarı No:90/B Çankaya/İZMİR
Santral:
Tel : 232 445 86 00
Fax :232 445 77 75
Müşteri Hizmetleri:
Tel : 232 445 86 00

Diyarbakır

İnönü Cad. 4/C Büyük Hotel Altı Dağkapı TR-21090
Diyarbakır
Tel : 412 228 77 85
Fax: 412 228 80 88
Müşteri Hizmetleri:
Tel: 412 228 77 85

Antalya

Kızılsaray Mahallesi. Yener Ulusoy Bulvarı 6/C
Antalya
Tel : 242 243 07 00
Fax: 242 247 06 00
Müşteri Hizmetleri:
Tel: 242 243 07 00

Çevre

Çevre misyonumuz

Biz, Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun farkındayız ve daha iyi bir dünya için aktif olarak çalışıyoruz. Fikirlerimiz, teknolojilerimiz ve eylemlerimiz insanlara, topluma ve çevreye hizmet etmektedir. Dünya çapındaki tüm faaliyetlerimizin amacı, yaşamın vazgeçilmez doğal kaynaklarını korumak ve sürekliliğini güvence altına almaktır. Ürünlerimize ilişkin sorumluluk anlayışımız, ürün ömrünün tamamını kapsamaktadır. Ürünlerin çevreye etkilerini, ürün ve proses tasarımıyla başlayarak, üretim, tedarik, kullanım, hizmet ve atık olarak ortadan kaldırma aşamalarına kadar değerlendiriyoruz.

Çevre dostu ürünlere ve yöntemlere ilişkin daha kapsamlı bilgiler için internette www.gigaset.com adresini de ziyaret edin.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH, uluslararası standartlar EN 14001 ve ISO 9001 sertifikalarına sahiptir.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından belgelendirilmiş.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından belgelendirilmiş.

Ekolojik enerji tüketimi

ECO DECT (→ s. 41) kullanımı, enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi korumaya aktif olarak katkıda bulunur.

Atık olarak değerlendirme

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak ortadan kaldırılmalıdır.



Üzeri çizilmiş bir çöp bidonunu gösteren bu simge bir ürünün üzerinde yer alıyorsa, bu ürün Avrupa Birliği'nin 2002/96/EC yönergesine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde ortadan kaldırılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde ortadan kaldırılmasına ilişkin daha ayrıntılı bilgi için belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

Ek

Bakım

Baz istasyonunu, şarj istasyonunu ve el cihazı **nemli** bir bezle (deterjan kullanmadan) veya antistatik bezle silin.

Asla kuru bez kullanmayın. Aksi halde cihazınız statik elektriklerle yüklenebilir.

Sıvıyla temas ⚠

El cihazı sıvıyla temas ettiğinde:

1. **El cihazını kapatın ve derhal pilleri çıkarın.**
2. Sıvının el cihazından dışarı akmasını sağlayın.
3. Tüm parçaları kurulaştırın ve ardından el cihazı **en az 72 saat** pil yuvası açık ve tuş takımı aşağı bakacak şekilde, kuru ve sıcak bir yerde saklayın (mikrodalga fırın, ocak gibi yerlere **asla** koymayın).
4. **El cihazını ancak kuruduğunda tekrar açın.**

Tam olarak kuruduktan sonra cihaz genellikle yeniden çalışır hale gelir.

Teknik özellikler

Önerilen piller

Teknoloji: Nikel Metal Hidrit (NiMH)

Boyut: AAA (Micro, HR03)

Gerilim: 1,2 V

Kapasite: 550 - 1000 mAh

Aşağıdaki pil türlerini kullanmanızı öneririz. Sadece bu pillerle, belirtilen çalışma süreleri, kusursuz çalışma ve uzun ömürlülük için garanti verilebilir.

- ◆ GP 700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 800 mAh
- ◆ Yuasa AAA 800

- ◆ Peacebay 600 mAh

Cihaz iki adet onaylanmış pille teslim edilir.

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanım koşullarına bağlıdır. (Tüm süre bilgileri maksimum değerlerdir ve ekran aydınlatmasının kapalı olması durumunda geçerlidir.)

	Yaklaşık kapasite (mAh)			
	550	650	800	1000
Bekleme süresi (saat)	210	240	305	380
Konuşma süresi (saat)	21	25	31	38
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)	85	100	125	155
Baz istasyonunda şarj süresi (saat)	9	11	14	17
Şarj istasyonunda şarj süresi (saat)	7	8	10	12

Kullanım kılavuzu yayına hazırlanırken, piyasada satılan 800 mAh kapasiteli piller test edilmiştir. Pil teknolojisi hızla geliştiğinden, önerilen pillerin listesi Gigaset Müşteri Hizmetleri sayfalarının SSS bölümünde düzenli olarak güncellenmektedir.

www.gigaset.com/customercare


Baz istasyonunda tüketim

Bekleme modunda	
– El cihazı şarj istasyonunda	yakl. 1,3 W
– El cihazı şarj istasyonu dışında	yakl. 1,3 W
Görüşme sırasında	yakl. 1,5 W

Genel teknik özellikler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 duplex kanal
Radio frekansı alanı	1880–1900 MHz
Duplex yöntem	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Ses kodlaması	32 kbit/sn
Gönderme gücü	10 mW, kanal başına ortalama kapasite
Kapsama alanı	dışarıda maksimum 300 m, binada maksimum 50 m
Baz istasyonu elektrik bağlantısı	230 V ~/ 50 Hz
Çalışma için ortam koşulları	+5 °C ila +45 °C; %20 ila %75 arasında bağıl nem
Arama yöntemi	DTMF (tonlu arama)/ Pulse (darbeli arama)

Telefon fişinin tel düzeni

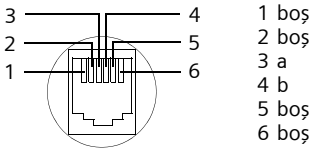

Metin yazma ve düzeltme

Metin yazma sırasında şu kurallar geçerlidir:

- ◆ İmleç ile sağa veya sola ilerler.
- ◆ Karakterler imlecin soluna eklenir.
- ◆ Telefon rehberine yapılan girişlerde adın ilk harfi otomatik olarak büyük yazılır ve bunu küçük harfler izler.

SMS/ad yazma

Harf/karakter girmek için ilgili tuşa birkaç kez basın.

Standart yazı

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1 no			1	€	£	\$	¥	□						
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5 jkl	j	k	l	5										
6 mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7pqrs	p	q	r	s	7	ß								
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9 wxyz	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
0 +	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	—	
* 0	*	/	(	)	<	=	>	%						
# +0			#	@	\	&	\$							

- 1) Boşluk
- 2) Satır atlama

Türkçe

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1			1									
2 abc	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã		
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê				
4 ghi	g	ğ	h	ı	î	4	ï	í	ì	î		
5 jkl	j	k	l	5								
6 mno	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ		
7 pqrs	p	r	s	ş	7	q	ß					
8 tuv	t	u	ü	v	8	ú	ù	û				
9 wxyz	y	z	9	w	x	ÿ	ý	æ	ø	å		
0 +	.	,	?	!	0	+	-	:	“	’	;	_
*	*	/	(	)	<	=	>	%				
#			#	@	\	&						

1) Boşluk

2) Satır atlama

Bir tuşa **uzun süreli** bastığınızda, ilgili tuşun karakterleri ekranda görüntülenir ve art arda işaretlenir. Tuşu bıraktığınızda işaretli karakter giriş alanına eklenir.

Büyük harf, küçük harf veya rakam ayarı

Kare tuşuna **kısa süreli** bastığınızda giriş modları arasında geçiş yapılır: Abc-123, 123-abc ve abc-Abc (büyük harfle yazma: 1. harf büyük, diğer hepsi küçük yazılır). Kare tuşuna , harfi girmeden **önce** basın.

Büyük harf, küçük harf veya rakam yazma modlarından hangisinin etkin olduğu ekranda kısa bir süre gösterilir.

Garanti belgesi

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki(2) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya ithalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya kayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Belge Numarası: 55185

Belgenin Onay Tarihi: 01.07.2008

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN ÜNVANI

Ünvan : Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.

Adres : Yakacık Cad. No: 111 34870 Kartal / İSTANBUL

Tel : (0216) 459 20 00

Faks : (0216) 459 39 66

Firma Yetkilisinin

İmza ve Kaşesi

**MÜŞTERİNİN**

Adı Soyadı :

Adresi :

MALIN

Cinsi : Dijital Telsiz Telefon

Markası :

Modeli :

Bandrol Seri No :

Fatura Tarih / No :

YETKİLİ SATICI FİRMA (İmza, Kaşesi)		TESLİM ALAN (İmza)	
Ünvan	:		
Adres	:		
	:		
Tel	:		
Faks	:		
Tarih	:		

MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı :

Adresi :

MALIN

Cinsi : Dijital Telsiz Telefon

Markası :

Modeli :

Bandrol Seri No :

Fatura Tarih / No :

YETKİLİ SATICI FİRMA (İmza, Kaşesi)		TESLİM ALAN (İmza)	
Ünvan	:		
Adres	:		
	:		
Tel	:		
Faks	:		
Tarih	:		

Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.
Yakacık Cd. No:111 34870 Kartal / İstanbul

Aksesuarlar

Gigaset el cihazları

Gigaset'inizi geliřtirerek kablosuz bir telefon santraline dnüştürün:

Gigaset el cihazı C38H

- ◆ Aydınlatmalı grafik renkli ekran (65k renk)
- ◆ Aydınlatmalı tuş takımı
- ◆ Hoparlör üzerinden görüşme
- ◆ Polifonik zil melodileri
- ◆ Yaklaşık 150 girişlik telefon rehberi
- ◆ SMS (Önkoşul: CLIP mevcut olmalıdır)
- ◆ Kulaklık bağlantısı

www.gigaset.com/gigasetC38H



Gigaset el cihazı A58H

- ◆ Aydınlatmalı grafik ekran
- ◆ Aydınlatmalı tuş takımı
- ◆ Hoparlör üzerinden görüşme
- ◆ Polifonik zil melodileri
- ◆ Yaklaşık 150 girişlik telefon rehberi
- ◆ SMS (Önkoşul: CLIP mevcut olmalıdır)

www.gigaset.com/gigasetA58H



Gigaset el cihazı C47H

- ◆ Aydınlatmalı grafik renkli ekran (65k renk)
- ◆ Aydınlatmalı tuş takımı
- ◆ Hoparlör üzerinden görüşme
- ◆ Polifonik zil melodileri
- ◆ Yaklaşık 150 girişlik telefon rehberi
- ◆ SMS (Önkoşul: CLIP mevcut olmalıdır)
- ◆ Kulaklık bağlantısı
- ◆ Bebek alarmı

www.gigaset.com/gigasetC47H



Gigaset el cihazı S67H/S68H

- ◆ Aydınlatmalı grafik renkli ekran (65k renk)
- ◆ Aydınlatmalı tuş takımı
- ◆ Hoparlör üzerinden görüşme
- ◆ Polifonik zil melodileri
- ◆ Yaklaşık 250 girişlik telefon rehberi
- ◆ Resimli CLIP özelliği
- ◆ SMS (Önkoşul: CLIP mevcut olmalıdır)
- ◆ Kulaklık bağlantısı
- ◆ Bluetooth (sadece S68H'de)
- ◆ Bebek alarmı

www.gigaset.com/gigasetS67H

www.gigaset.com/gigasetS68H



Gigaset el cihazı SL37H

- ◆ Aydınlatmalı grafik renkli ekran (65k renk)
- ◆ Aydınlatmalı tuş takımı
- ◆ Hoparlör üzerinden görüşme
- ◆ Polifonik zil melodileri
- ◆ Yaklaşık 250 girişlik telefon rehberi
- ◆ Resimli CLIP özelliği
- ◆ SMS (Önkoşul: CLIP mevcut olmalıdır)
- ◆ Telefon rehberi girişlerini, zil seslerini, ekran koruyucularını vb. düzenlemek için PC arabirimi
- ◆ Kulaklık bağlantısı
- ◆ Bluetooth
- ◆ Bebek alarmı
- ◆ Walky-Talky (bas-konuş) fonksiyonu

www.gigaset.com/gigasetSL37H



Gigaset el cihazı SL56

- ◆ Aydınlatmalı grafik renkli ekran (65k renk)
- ◆ Aydınlatmalı tuş takımı
- ◆ Hoparlör üzerinden görüşme
- ◆ Polifonik zil melodileri
- ◆ Yaklaşık 250 girişlik telefon rehberi
- ◆ Resimli CLIP özelliği
- ◆ SMS (Önkoşul: CLIP mevcut olmalıdır)
- ◆ Sesle arama
- ◆ Telefon rehberi girişlerini, zil seslerini, ekran koruyucularını vb. düzenlemek için PC arabirimi
- ◆ Kulaklık bağlantısı
- ◆ Bluetooth

www.gigaset.com/gigasetSL56



Gigaset el cihazı E45

- ◆ Toza ve su sıçramasına karşı dayanıklı gövde
- ◆ Aydınlatmalı renkli ekran (4096 renk)
- ◆ Aydınlatmalı tuş takımı
- ◆ Hoparlör üzerinden görüşme
- ◆ Polifonik zil melodileri
- ◆ Yaklaşık 150 girişlik telefon rehberi
- ◆ SMS (Önkoşul: CLIP mevcut olmalıdır)
- ◆ Kulaklık bağlantısı
- ◆ Bebek alarmı

www.gigaset.com/gigasetE45



Gigaset-Repeater (yükseltici)

Gigaset yükselticisiyle, Gigaset el cihazınızla baz istasyonu arasındaki kapsama alanını genişletebilirsiniz.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Aksesuarlar

Gigaset ürünleri satış noktaları

Burada gösterilen tüm ürünleri ve daha birçok Gigaset ürününü yetkili satıcılardan temin edebilirsiniz.




Yalnızca orijinal aksesuarlar kullanın. Böylece sağlığını ve cihazınızı olası zararlardan koruyabilir ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uyulduğundan emin olabilirsiniz.


Baz istasyonunun duvara montajı

C380: 40 mm

C385: 46 mm




yakl. 2,5 mm

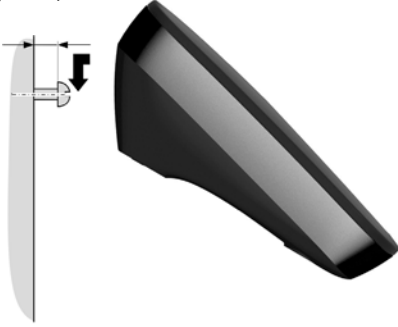


Şarj istasyonunun duvara montajı

21 mm



yakl. 2,5 mm

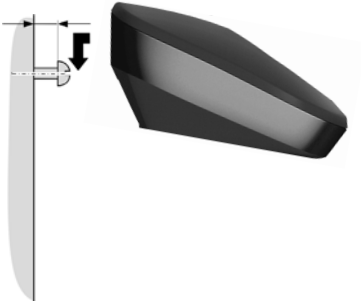

Dizin

A

Açma	
cevaplama	45
dahili konferans	44
el cihazı	19
uyarı sesleri	46
Açma/kapatma tuşu	1
Adaptör	6
Ahize ses düzeyi	45
Ahizeli görüşme	24
Aksesuarlar	65
Alarm zamanını ayarlama	42
Alarmı erteleme	42
Anons (telesekreter) dinleme/silme	36
Arama	
cevaplama	23
dahili	43
harici	23
kısayol ile	26
telefon rehberi	25
Arama listesi	28
Arama yöntemi	49
Arayan bilinmiyor	23
Arıza giderme	50
Atık olarak değerlendirme	56
Aydınlatma	45

B

Bağlama (baz istasyonunu tel. santraline)	49
Bakım	57
Baz istasyonu	
ayarlama	47
bağlama	8
elektrik tüketimi	57
fabrika ayarlarını geri yükleme	48
kurma	8
sistem PIN kodu	47
telefon santraline bağlama	49
Bekleme modu (ekran)	18
Bekleme moduna dönme	18
Bekleme süresi	49
Bilinmeyen kişi tarafından arama	23
Bitirme (görüşme)	23
Bitirme bkz. Kapatma	

Bitirme tuşu	1, 23
Bulma (el cihazı)	43

CİÇ

Cevaplama	38, 45
Cevaplama tuşu	1, 23
Cihaz Kullanım Ömrü	51
CLI, CLIP	23
Çağrı işlevi	43
Çalar saat	42
Çalıştırma	
el cihazı	10
Çevirme bekleme süresi	
girme	1
Çevre	56

D

Dahili	
konferans	44
telefon görüşmesi	43
Dahili görüşme	43
bekleyen arama	43
Dahili görüşme tuşu	1
Dahili görüşmede bekleyen arama	43
Darbeleri arama (Pulse)	49
Değiştirme	
ahize ses düzeyi	45
arama yöntemi	49
bekleme süresi	49
hoparlör ses düzeyi	45
sistem PIN kodu	47
Dijital saat	45
Dinleme	
Anons (telesekreter)	36
Mesaj (telesekreter)	37
DTMF (Tonlu arama)	49

E

ECO DECT	41
Eco Modu	41
Eco Modu+	41
Ekrani	
ayarlama	45
aydınlatma	45
bekleme modu	18
ekran dilini değiştirme	44
ekran koruyucu	45
kontrast	45
renk şeması	45

Ekran koruyucu	45
Ekran tuşları	1, 17
El cihazı	
açma/kapatma	19
ahize ses düzeyi	45
ayarlar	44
bekleme modu	18
birden fazla el cihazı kullanma	42, 43
bulma	43
çağrı işlevi	43
çalıştırma	10
ekran dili	44
fabrika ayarlarını geri yükleme	47
görüşmeyi aktarma	43
hoparlör ses düzeyi	45
kaydetme	42
kayıt silme	42, 48
sessiz mod	24
sıvıyla temas	57
uyarı sesleri	46
El cihazını sessiz moda getirme	24
Elektrik tüketimi (baz istasyonu)	57
Engelleme	
önseçim	30
Erişim koruması	47
Erteleme (çalar saat)	42
Etkinleştirme	
Telesekreter	36
telesekreter (uzaktan sorgulama)	39
tuş kilidi	19
F	
Fiş tel düzeni	58
Flaş süresi	49
G	
Garanti belgesi	55
Giriş	
kaydetme (şebeke telesekreteri)	40
kaydetme/değiştirme (önseçim)	29
telefon rehberinden seçme	25
Gönderme	
telefon rehberi girişini el cihazına	
gönderme	26
Görüşme	
aktarma (bağlama)	43
bitirme	23
dahili	43

görüşmeci ekleme	44
harici	23
Görüşme süresi	23, 30
Görüşmeye katılma	44
Gösterge	
görüşme süresi	30
numara (CLI/CLIP)	23
şebeke telesekreterinin mesajı	40

H

Hata giderme (SMS)	35
Hata sesi	46
Hızlı arama	
şebeke telesekreteri	40
Telesekreter	38
Hoparlör tuşu	1
Hoparlör üzerinden görüşme	24

I/i

İptal etme	
tuş kilidi	19
İşitme cihazları	6
İthalatçı Firma	51

K

Kaçırılan arama	28
Kapatma	
cevaplama	45
dahili konferans	44
el cihazı	19
Telesekreter	36
uyarı sesleri	46
Kapsama alanı	8
Karakter listesi	33, 58
Kare tuşu	1, 19
Kaydetme (el cihazı)	42
Kayıt sırasında hoparlörden dinleme	38
Kayıt uzunluğu (telesekreter)	38
Kısayol	21, 26
Kilit	
tuş kilidini etkinleştirme/iptal etme	19
Konferans	44
Kontrast	45
Konuşma	
telesekreterden devralma	37
Kulaklığı bağlama	15
Kulaklık girişi	15
Kumanda tuşu	1, 17
Kurma (baz istasyonu)	8

L		O/Ö	
Liste		Onay	51
arama listesi	28	Onay sesi	46
gelen listesi (SMS)	32	Otomatik	
kaçırılan aramalar	28	cevaplama	23
SMS listesi	28	şebeke operatörü kodu	29
şebeke telesekreteri	28	Otomatik cevaplama	45
taslak listesi (SMS)	32	Önseçim	29
Telesekreter	27, 29	engelleme	30
Telesekreter listesi	28		
M		P	
Manuel tekrar arama	27	PIN kodunu değiştirme	
Melodi ayarlama	48	sistem PIN kodu	47
Melodi ayarlama (zil sesi)	46	Pil	
Menü		gösterge	1
bitiş sesi	46	önerilen piller	57
harita (genel bakış)	21	simge	1, 11
kullanım	18	şarj etme	1, 12
Mesaj		takma	10
dinleme	37	uyarı sesi	46
Numaranın telefon rehberine		Pulse (darbeli arama)	49
devralınması	37		
silme	37	R	
Mesaj tuşu		R tuşu	1
listeleri çağırma	27	bekleme süresi	49
listeyi açma	32	Renk şeması	45
Mesajlar		Repeater bkz. Yükseltici	
tuş	1	S/Ş	
Metin yazma ve düzeltme	58	Saat ayarlama	13, 44
Mikrofon	1	Sarfıyat bkz. Elektrik tüketimi	
Müşteri hizmetleri (Customer Care)	50	Screensaver bkz. Ekran koruyucu	
N		Ses düzeyi	
Numara		ahize ses düzeyi	45
arayanın numarasını gösterme		hoparlör ses düzeyi (el cihazı)	45
(CLIP)	23	zil sesi	45, 48
göndereni telefon rehberine		Sıvıyla temas	57
kaydetme	33	Silme	
SMS merkezini ayarlama	33	karakter	18
şebeke telesekreter numarasını		Silme tuşu	17
girme	40	Simge	
telefon rehberinden devralma	27	ekran	17
telefon rehberine devralma	26	pil	11
telefon rehberine kaydetme	25	tuş kilidi	19
telefon rehberiyle giriş	27	yeni mesaj geldiğinde	27
		Sistem ayarları	47
		Sistem PIN kodunu değiştirme	47

SMS	31
aktarma	33
cevaplama veya aktarma	33
gelen listesi	32
gönderme merkezi	31
hata giderme	35
hata mesajlarında ilk çözümler	35
kayıt yardımcısı	31
numarayı kaydetme	33
okuma	32
silme	32
taslak listesi	32
telefon santraline	34
yazma	58
SMS listesi	28
SMS merkezi	
ayarlama	33
numarayı değiştirme	33
Sorular ve cevaplar	50
Şarj durumu göstergesi	1
Şebeke operatörü kodu (otomatik)	29
Şebeke telesekreter mesajını	
görüntüleme	40
Şebeke telesekreterleri	40
T	
Tarihi ayarlama	13, 44
Tasarruflu telefon kullanımı	29
Teknik özellikler	57
Teknik Servis Noktalarımız	54
Tekrar arama	27
Telefon fişi, tel düzeni	58
Telefon görüşmesi	
arama cevaplama	23
dahili	43
harici	23
Telefon numarası aktarımı	23
Telefon rehberi	25
açma	17
giriş kaydetme	25
giriş/listeyi el cihazına gönderme	26
girişleri yönetme	26
girişlerin sırası	25
gönderenin (SMS) numarasını	
kaydetme	33
ilk numarayı kaydetme	25
metinden numara alma	26
numarayı devralma	27
Telefon rehberinde arama	25
Telefon rehberindeki sıralama	25

Telefon santrali	
arama yöntemini ayarlama	49
baz istasyonunu bağlama	49
bekleme sürelerini ayarlama	49
flaş süresini ayarlama	49
geçici olarak tonlu aramaya	
geçme	49
SMS	34
Telefonu erişimden koruma	47
Telefonun bakımı	57
Telesekreter	36
Uzaktan kumanda	39
Telesekreter listesi	27, 28, 29
Teslimat paketinin içeriği	7
Tıbbi cihazlar	6
Tonlu arama	49
Tonlu arama (DTMF)	49
Tuş 1 (hızlı arama)	1, 38
Tuş kilidi	19
Tuş sesi	46
Tuşlar	
açma/kapatma tuşu	1
bitirme tuşu	1, 23
cevaplama tuşu	1, 23
dahili görüşme tuşu	1
ekran tuşları	1, 17
hızlı arama	1, 38
hoparlör tuşu	1
kare tuşu	1, 19
kısayol	26
kumanda tuşu	1, 17
mesaj tuşu	1
R tuşu	1
silme tuşu	17
telefon rehberi girişini atama	26
yıldız tuşu	1, 46

U/Ü

Uyarı sesi (pil)	46
Uyarı sesleri	46
Uzaktan kumanda	39
Üretici Firma Adı ve Adresi	51

Y

Yanlış girişler (düzeltme)	18
Yanlış girişleri düzeltme	18
Yazılı mesajlar bkz. SMS	
Yazma (SMS)	31
Yıldız tuşu	1, 46
Yükseltici	48

Z

Zamanı ayarlama44

Zil sesi

 değiştirme45

 Melodi ayarlama48

 melodi ayarlama46

 ses düzeyini ayarlama45, 48

