

LAXON TD16 ŞİK DİJİTAL KABLOSUZ TELEFON

KULLANIM KILAVUZU İÇERİK TABLOSU

- 1 NEREDE BULABİLİRİZ
- 2 MONTAJ
- 3 ARAMA YAPMA VE ARAMA YANITLAMA
- 4 ARAMA HAFIZASI
- 5 ARAYANIN GÖRÜNMESİ
- 6 SES TONLARI VE SESLER
- 7 ARAMA ENGELLEME
- 8 TELEFONUN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ
- 9 SİSTEMİN YENİDEN AYARLANMASI
- 10 ÇOKLU TELEFON SİSTEMİNİN KULLANIMI
- 11 TELEFON KAYDI
- 12 BEBEK ÇAĞRISI
- 13 İŞLETİMSEL NOTLAR
- 14 ARIZA GİDERME
- 15 GARANTİ VE SERVİS
- 16 TEKNİK DETAYLAR

TELEFONUNUZ ÜZERİNDEKİ DÜĞMELER BASMA:

- Kullanım kılavuzundaki talimatlar size sadece düğmeye basın dediği zaman düğmeye kısaca basın ve bırakın anlamına gelmektedir.
- Kullanım kılavuzundaki talimatlar size düğmeye basın ve basılı tutun dediği zaman düğmeye ekran değişene kadar veya bir ses duyana kadar basın ve bırakın anlamına gelmektedir



KULLANIM KILAVUZU

Laxon TD16'ün paketini açarken:

Kutuda bulunanlar:

- Kablosuz telefon (İkiz sistemli iki telefon, üç Üçlü sistem ile, dört de dörtlü sistem ile birlikte)
- Baz ünitesi

- Şarj edilebilir bataryalar veya batarya paketi, ve telefon için batarya birimi kapağı
- Bir telefon hat kablosu
- Dağıtım şebekesi ara kablosu

Eğer yardıma ihtiyacınız olur ise

Pazartesi'den Cumaya saat 9.00'dan 19.00'a kadar Teleses Yardım Hattı kullanılabilir.

0312-2320808

Önemli Not-acil aramalar

Laxon TD16 dağıtım şebekesi arızalandığı zaman acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Bu yüzden Acil Hizmetlere erişmek için alternatif düzenlemeler yapılmalıdır.

(Bu şu anlama gelmektedir dağıtım şebekesi gerektirmeyen hattınıza bağlı basit bir telefona da sahip olmalısınız böylece elektrik arızası olur ise aramalar yapabilirsiniz.)

→ Harici arama beklemeye alınmaktadır. Diğer telefon biriminin kullanıcısı cevap verdiği zaman, dâhili telefon araması (INTERCOM) üzerinden konuşabilirsiniz.

3 Aramayı aktarmak için **KAPAT/C**  düğmesine basınız.

Eğer telefon kullanıcısı cevap vermez ise:


Tekrar **INTERCOM** düğmesine basarak dış aramaya geri dönebilirsiniz.

Aramalar arasında ayrıca ileri ve geri **gidip gelebilirsiniz**.

İki arama arasında geçiş yapma

Hem bir harici arama hem de bir dâhili (intercom) arama devam ederken, bir aramadan diğerine aşağıdaki biçimde geçebilirsiniz:

→ Her biri ile sıra ile konuşmak için, diğerini de beklemeye almak için bir saniyeliğine **INTERCOM** düğmesine basınız.

Harici aramayı diğer telefona **KAPAT/C**  düğmesine basarak siz dâhili (intercom) aramaya bağlanırken aktarabilirsiniz.

Eğer harici arama ile bağlantıda iken **KAPAT/C**  düğmesine basarsanız, onun bağlantısını kesmiş olursunuz.

Üç yönlü konferans başlatmak için

İki telefon kullanarak bir konferans başlatabilirsiniz.

Devam eden harici bir arama aldığınızda (ya sizin yaptığınız veya cevapladığınız veya da size aktarılan)

1 INTERCOM düğmesine basınız ve daha sonrada telefon numarasında bir anahtara basınız.

→ Harici arama beklemeye alınmıştır. Diğer telefon kullanıcısı cevap verdiği zaman ve süren bir dâhili (intercom) aramanız olduğu zaman:

2 Üç yönlü bir konferans ayarlamak için * **(YILDIZ)** düğmesine iki saniyeliğine basılı tutun

→ Hem siz hem de diğer kullanıcı harici aramaya bağlanmaktadır.

Diğer telefon kullanıcısını konferans aramasında askıya almak için: 2 saniyeliğine ***(YILDIZ)** düğmesine basın ve basılı tutun.

Harici aramaya bağlantınız devam etmektedir. Eğer diğer kullanıcı kapatmadı ise, onu konferansa 2 saniyeliğine * **(YILDIZ)** tuşuna basarak geri getirebilirsiniz.

Konferans araması sırasında eğer KAPAT/C tuşuna basarsanız, diğer kullanıcıyı harici aramaya bağlı bir şekilde bırakırsınız.

Eğer diğer kullanıcı KAPAT/C tuşuna basar ise, siz harici arama ile bağlantıda kalırsınız.

Yeni arama tonu

Her iki telefonda dâhili (intercom) aramada iken ve harici bir arama geldiği zaman, sizin birisi tarafından arandığınızı bildirmek için konuşmanız sırasında YENİ BİR ARAMA TONU duyacaksınız.

Harici aramayı cevaplandırmak ve dâhili (intercom) aramayı sona erdirmek için:

R  düğmesine basın

Harici aramayı cevaplandırmak ve dâhili (intercom) arayı bekletmek için (böylece daha sonra mekik, konferans veya aktarmayı kullanabilirsiniz)

INTERCOM düğmesine basın

1. Nerede Bulabiliriz



MENÜ düğmesi

Menü fonksiyonlarını başlatmak için menü düğmesine basın

PHONE  /OK düğmesi

Bir telefon aramasını başlatmak veya cevaplamak için basın
Menü fonksiyonlarını kullandığınız zaman seçiminizi onaylamak için basın.
Hoparlörü açmak veya kapatmak için basın

Redial  (yeniden arama)/CDS/ PAUSE düğmesi

Arama yaptığınız son 10 numarayı içeren listeyi açmak için bir kez basın
Arayan kaydı listesini açmak için iki kez basın
Bir aralık bırakmak için numarayı çevirirken basın (buna PBX' de ihtiyacınız olabilir).

Ringer OFF  (ZİL SESİ KAPALI)/  Kaydırma düğmesi

Zil sesini kapatmak için basın ve 4 saniye boyunca basılı tutun.
12 basamaktan fazla bir sayıyı görüntülerken ekran boyunca geriye doğru kaydırma yapın.

ŞARJ IŞIĞI

Telefonun bataryaları şarj edilirken yanmaktadır.

TELEFON KONUM BELİRLEYİCİ (PAGE) düğmesi

Kayıtlı tüm telefonların çalması için basınız, bu telefonu nereye koyduğunuzu unuttuğunuz zaman işe yararmaktadır.

Yukarı ve aşağı ok düğmeleri

Menüler ve seçenekler arasında hareket ederken basın. Arayan ekranı ve yeniden arama ekranı listesinde hareket ederken basın.

Kulaklık ve hoparlöre gelen sesi ayarlamak için arama sırasında basınız.

R(Yeniden arama) düğmesi

Telefonunuz bir PBX'e bağlı iken veya şebeke tabanlı servisler kullanıyor iseniz buna ihtiyacınız olabilir.

KAPAT/AÇ/C (İptal) düğmesi

Bir aramayı sonlandırmak için basın.
Telefonu açmak veya kapatmak için basın ve 3 saniye basılı tutun.
Menü işlemlerini düzenlerken veya kullanırken yaptığınız şeyi iptal etmek ve Standby moduna geçmek için basınız.

INTERCOM INT düğmesi

Diğer bir telefona dâhili arama yapmak için basın.

TELEFON REHBERİ  düğmesi

Telefon Rehberini açmak için basın.


Tuş takımı kilidi  / SESSİZ  / KAYDIRMA  düğmesi

Tuş takımını kilitlemek ve kilidi açmak için basın ve bir dakikalığına basılı tutun. Konuşma hoparlörünü sessize getirmek için arama sırasında basın. 12 basamaktan fazla bir sayıyı görüntülerken ekran boyunca geriye doğru kaydırma yapın

KULLANIMDA IŞIĞI

Telefon hattına bağlantınız olduğunda yanmaktadır.

Ekran mesajları ve semboller

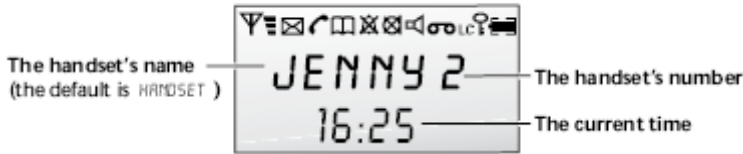

Telefonun adı: JENNY
Telefonun numarası: 2
Şu anki saat: 16:25

Görüntülenen her aramanın süresi PHONE düğmesine bastıktan sonra 20 saniyeden ve aramayı bitirdikten sonra 5 saniyeye kadar görüntülenmektedir.

Semboller ne anlama gelmektedir



Telsiz bağlantısı/Sinyal Seviyesi

Telefon ve baz ünitesi arasında bir telsiz bağlantısı olduğu zaman daima açık olan ilk sembol. Eğer telefon baz ünitesine bir bağlantı kurmaya çalışıyor ise yanıp sönmektedir. Eğer bir aramadayken bu sembol yanıp söner ise, baz ünitesine daha fazla yaklaşın. İkinci sembol de sinyalin gücünü göstermektedir.



Yeni Arama

Yeni Arayan Ekranı Listesi olduğunu göstermektedir.



Telefon

Harici hatta bağlandığınız zaman ortaya çıkmaktadır. Cevaplanacak bir gelen arama olduğu zaman yanıp sönmektedir (telefon sesi kapalı olduğu zaman bile).



Telefon Rehberi

Telefon Rehberine numaraları kaydettiğiniz zaman ve kayıtlı numaralardan aramalar yaptığınız zaman ekrana gelmektedir.

Zil Kapalı

Telefonun zil sesi kapalı olduđu zaman görünmektedir.

Sessiz

Telefonunuzun mikrofonu kapalı olduđu zaman görünmektedir.

Şebeke sesli mesaj

Bir şebeke sesli mesajı kullanıyorsanız, gelen kutunuzda yeni mesajlar olduđu zaman bu sembol görünmektedir.

Kilit

Telefonunuzun tuş takımı kilitli olduđu zaman görünmektedir.

Batarya Şarj Seviyesi

“neredeyse boş” görünüyorsa, mümkün olduğunca kısa süre içerisinde bataryaları şarj etmek için telefonu baz ünitesi üzerine veya şarj edici bölüme yerleştiriniz. Bataryalar şarj edilirken bu inip çıkmaktadır.

Telefon hoparlörü

Telefonunuzun hoparlörü açık

9 Eğer bir geniş bantlı hattınız var ise

Eğer telefonunuzu geniş bant bağlantılı bir hatta bağlarsanız, telefon ve telefon hattı arasında bir mikro filtre takmanız gerekecektir (dâhil değildir), aksi halde telefon ve geniş bant arasında sorunlara yol açabilecek parazitler olabilir.




Geniş bantlı bir evde, her telefonun bir mikro filtre bağlantısı olmalıdır, yalnızca modeminizin bağlı olduđu telefon noktasında değil. Daha fazla geniş bantlı mikro filtrelere ihtiyaç duyarsanız geniş bant tedarikçinizle temasa geçin.

2. Montaj

1 Baz ünitesi için uygun bir alan seçin

2 Ana güç dağıtım kablosunu ve telefon hattı kordonunu baz ünitesinin altına bağlayın

Laxon TD16 ile birlikte temin edilen telefon hattı kordonunu kullanın- başka bir telefon hattı kordonu kullanmayın.

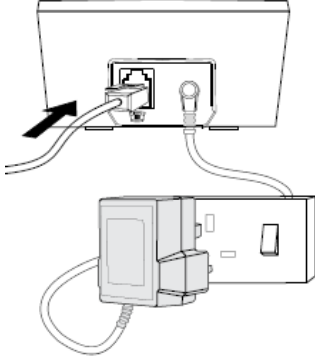

3 Dağıtım şebekesi adaptörünü 230 V AC, 50 Hz dağıtım soketine takın, socketin üzerindeki anahtar OFF'a ayarlanmış olacaktır.

4 Şarj edici bölümleri monte edin...

Dağıtım şebekesi adaptörünü 230 V AC, 50 Hz dağıtım soketine takın, socketin üzerindeki anahtar OFF'a ayarlanmış olacaktır.


5 Ana soketlerin anahtarını açık konuma getirin.

6 Kablosuz telefonlara bataryaları yerleştirin

Gösterildiği şekilde üç adet şarj edilebilir bataryayı takın



Batarya bölümü kapağını koyun ve yerine düzgün bir şekilde oturuncaya kadar kaydırın.

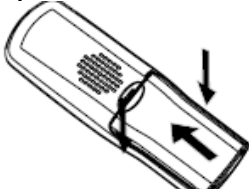


7 Bataryaları 12 Saat Şarj edin

Kablosuz telefonları ilk kez kullanmadan önce, bataryaları tamamen şarj etmek son derece önemlidir. Şarj edici yerde doğru bir şekilde telefon yerleştiği zaman bir bip sesi duyacaksınız.

Telefonları baz ünitesi üzerindeki şarj edici bölümde 12 saat bırakın.


Bataryaları şarjlı tutmak için, telefonu kullanmanızın gerekmediği zamanlarda (örneğin geceleri) telefonu baz ünitesi üzerinde veya şarj ünitesinde bırakın.

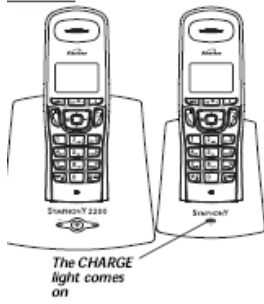

Bataryalar şarj oldukça telefon ekranı üzerindeki çubuklar inip çıkacaktır.

8 Baz ünitesinin telefon hattına bağlanması

Ana soketteki gücü kapatın
Telefon hattı fişini sokete takın
Ana gücü açın




Ana gücün açık olduğundan emin olun- telefon elektrik gücü olmadan çalışmayacaktır.

NOT: şarj edici bölüm telefon hattına bağlı değildir.

3. ARAMA YAPMA VE ARAMA YANITLAMA

Arama yapmak için

1 Telefon numarası verilerini girin


Eğer bir hata yaparsanız ekrandan sayı hanelerini teker teker silmek için  tuşuna basın.

Tüm haneleri silmek için  tuşuna basınız ve basılı tutunuz.



2  tuşuna basınız.

Aramayı yanıtlamak için

Telefon ve baz ünitesi çaldığı zaman:



 tuşuna basınız.

Aramayı sona erdirmek için


 tuşuna basınız böylece ekrandan  sembolü kaybolmaktadır.

Son Aranan Numaranın Yeniden Aranması



En son çevirdiğiniz numaraya yapılan aramayı tekrarlamak için:


- 1  tuşuna basın
- 2  tuşuna basın

Son aradığınız 10 numarayı tekrar aramak için:

- 1 Yukarı ▲ ve aşağı ▼ oklara numara ekranda görününceye dek basın.
 - 2  tuşuna basın
-


Ahize sesinin kapatılması

Ahize sesini kapatmak için 4 saniyeliğine  tuşuna basın ve basılı tutun. Ahize sesi kapatıldığı zaman, aramanın diğer ucundaki kişi sizi duyamaz ve ekranda  sembolü görünür.

Ahize sesini yeniden açmak için  tekrar basın ve basılı tutun.

Hoparlörün açılması ve kapanması

Bir arama sırasında hoparlörü açmak için  tuşuna basabilirsiniz ve ekranda  işareti görünecektir.





Hoparlör açık iken  tuşuna basın, hoparlör kapanacaktır ve sembol ekrandan kaybolacaktır


! Bataryalar zayıfken hoparlör çalışmayacaktır.


4. ARAMA HAFIZASI


Her telefonun hafızasına 40'a kadar numara kaydedebilirsiniz. Her numara 24 haneye sahip olabilir ve numara ile birlikte 10 karaktere kadar isim de kaydedebilirsiniz.

Numara kaydetmek için







- 1  tuşuna basınız ekranda PHONEBOOK görünmektedir
- 2  tuşuna basınız, ilk hafıza kaydını göstermektedir.
- 3  tuşuna basınız ADD görünmektedir
- 4  tuşuna basınız NAME görünmektedir.
- 5 Numaralı tuşları kullanarak ismi giriniz.

- 6  tuşuna basınız.
- 7 Numarayı giriniz.



Not: Eğer bir hata yaparsanız ekrandan numaraları veya harfleri silmek için  tuşuna basınız.

- 8  tuşuna basınız
Şimdi kaydedilmiş numaraları kullanabilirsiniz.








Yeniden arama listesinden bir numara kaydetmek için

- 1  tuşuna basın daha sonra  ile numarayı seçin
- 2  tuşuna basın daha sonra COPY TO PB'yi seçin
- 3  tuşuna basın daha sonra ismi girin  tuşuna basın
- 4 Eğer isterseniz numarayı kaydetmeden önce KAPAT/C tuşunu kullanarak numarayı düzenleyebilirsiniz.
- 5 Onaylamak için  tuşuna basın.





Hafızadan arama yapmak için


- 1  tuşuna basın
- 2 isim ve numara görününceye kadar yukarı ve aşağı ok tuşlarına basın
- 3 numarayı çevirmek için  tuşuna basın.

Hafızadaki bir numarayı değiştirmek için



- 1  tuşuna basın
- 2 isim ve numara görününceye kadar yukarı ve aşağı ok tuşlarına basın
- 3  tuşuna basınız ADD görünmektedir
- 4  tuşuna iki kez basın MODIFY görünmektedir
- 5  tuşuna basın
- 6 eğer gerekli ise ismi değiştirin, doğru olanları girmeden önce ekrandan karakterleri silmek için  tuşuna basın
- 7  tuşuna basın ekran ilgili numarayı gösterecektir.
- 8 Eğer gerekli ise numarayı değiştirin ve  tuşuna basın.
Şimdi değiştirilmiş numarayı kullanabilirsiniz.



Yeniden arama listesinden bir girişi veya tüm girişleri silmek için

- 1  tuşuna basın daha sonra numarayı seçmek için  yukarı aşağı ok tuşlarına basın
- 2  tuşuna basın daha sonra  yukarı aşağı oklar ile seçin DELETE veya DELETE ALL'i seçin

3 Seçilen girişin silinmesi için veya tüm girişlerin silinmesi için onay vermek üzere  tuşuna basın.

Telefon Rehberinden bir girişi veya tüm girişleri silmek için

1  tuşuna basın daha sonra numarayı seçmek için  yukarı aşağı ok tuşlarına basın


2  tuşuna basın daha sonra  yukarı aşağı oklar ile seçin DELETE veya DELETE ALL'ı seçin

3 Onaylamak için  tuşuna basın.


5. ARAYANIN GÖRÜNMESİ

Eğer hizmet sağlayıcınızdan bu özelliğe kayıt olursanız, sizi arayan kişilerin telefon numaralarını cevaplamadan önce görebilirsiniz. Laxon TD16 en son gelen aramaların numaralarını kaydedecektir. Her Arayan Görüntüsü kaydı aşağıdakileri içermektedir:

- Arayanın adı, eğer daha önceden telefon hafızanıza kaydetmiş iseniz.
- Arayanın numarası (20 haneye kadar). Eğer arayan kişinin şebekesi bu özelliği desteklemiyor ise veya gizliyor ise. Eğer arayan kişinin numarası görünmüyor ise, ekran GİZLİ NUMARA olarak görünmektedir.
- Aramanın tarihi ve saati



Cevaplamadığınız aramalar olduğu zaman, ekranda  sembolü görünmektedir.

Arananın görüldüğü kayıtların kontrol edilmesi

1  tuşuna iki kez basın


2 Kayıtlar arasında dolaşmak için yukarı aşağı ok tuşlarına basın

Ya isimleri ya da numaraları göreceksiniz. Aramanın tarihini ve zamanını kontrol edebilirsiniz.



3 Tarihi ve zamanı göstermek için  tuşuna basın, kayıt listesine girdiğiniz zaman  sembolü ekrandan kaybolacaktır.


Bir aramaya geri dönmek için

Sizi arayan birini geri aramak için:

Ekranda isim veya numara görüldüğü zaman  tuşuna basın.

Arayan Ekranından bir numarayı kaydetmek için

1  tuşuna iki kez basın daha sonra  ile numarayı seçin







2  tuşuna basın daha sonra COPY TO PB'yi seçin

3  tuşuna basın daha sonra ismi girin  tuşuna basın






4 Eğer isterseniz numarayı kaydetmeden önce KAPAT/C tuşunu kullanarak numarayı düzenleyebilirsiniz.

5 Onaylamak için  tuşuna basın.

Arayan Ekranından bir numarayı silmek için



- 1  tuşuna iki kez basın daha sonra  ile numarayı arayan ekranından seçin  tuşuna basın
- 2  tuşuna iki kez basın daha sonra DELETE'ı seçin
- 3 Bu kaydı silmek için  tuşuna basın, eğer bu kaydı silmek istemiyorsanız  tuşuna basın.
Eğer daha fazla kayıt yok ise, ekran telefonun adını gösterecektir.

Arayan Ekranı kayıtlarını silmek için

- 1  tuşuna iki kez basın
Ekran ilk arayan kaydını gösterecektir.
- 2  tuşuna basın
- 3  tuşuna basın DELETE ALL'ı seçin
- 4 Bu kayıtların tamamını silmek için  tuşuna basın, eğer bu kayıtları silmek istemiyorsanız  tuşuna basın.
Eğer daha fazla kayıt yok ise, ekran telefonun adını gösterecektir.







6. SES TONLARI VE SESLER

Arama sırasında kulaktaki sesi ayarlamak için




- 1 Yukarı  ve aşağı  ok tuşuna sesi ayarlamak için basın




Telefon Zil Sesi Melodisi

Gelen harici aramalar için telefonun zil sesini değiştirmek için








- 1  tuşuna basın PHONEBOOK görünecektir.
- 2  tuşa basın HS RINGER görünecektir
- 3  tuşuna basın HS MELODY görünecektir
- 4  tuşuna basın
- 5 Her melodiyi duymak için aşağı yukarı ok tuşlarına basın
- 6 İstediğiniz melodiyi seçmek için  tuşuna basın
- 7 Standby moduna geri dönmek için  tuşuna basın

Telefon zil sesi seviyesi







- 1  tuşuna basın PHONEBOOK görünecektir.
- 2  tuşa basın HS RINGER görünecektir
- 3  tuşuna basın HS VOLUME görünecektir

- 4  tuşuna basın 1 to 7 veya VOL OFF görünmektedir.
 - 5 Ses seviyesini değiştirmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarına basın.
 - 6 Onaylamak için  tuşuna basın
 - 7 Standby moduna geri dönmek için  tuşuna basın
-

Baz ünitesi Zil Sesi Melodisi




- 1  tuşuna basın PHONEBOOK görünecektir.
 - 2  tuşa basın BS RINGER görünecektir
 - 3  tuşuna basın BS VOLUME görünecektir
 - 4  tuşuna basın BS MELODY görünecektir
 - 5  tuşuna basın MELODY ve 1to (görünecektir
 - 6 Her melodiyi sırası ile duymak için aşağı veya yukarı ok tuşlarına basın
 - 7 İstedığınız melodiyi onaylamak için  tuşuna basın
 - 8 Standby moduna geri dönmek için  tuşuna basın
-


Baz ünitesi zil sesi seviyesi

- 1  tuşuna basın PHONEBOOK görünecektir.
 - 2  tuşa basın BS RINGER görünecektir
 - 3  tuşuna basın BS VOLUME görünecektir
 - 4  tuşuna basın 1 to 7 veya VOL OFF görünmektedir.
 - 5 Ses seviyesini değiştirmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarına basın.
 - 6 Onaylamak için  tuşuna basın
 - 7 Standby moduna geri dönmek için  tuşuna basın
- * Eğer zil sesini OFF konumuna getirip kapattıysanız, bu noktada hiçbir melodi sesi duyamayacaksınız.
-

Tuş Takımı Sesi On/Off (Açık/Kapalı)

Her seferinde bir tuşa bastığınız zaman, bir ses duyarsınız. Eğer isterseniz bu sesi kapatabilirsiniz.

- 1  tuşuna basın PHONEBOOK daha sonra HANDSET görünecektir.
- 2  tuşuna basın daha sonra aşağı ok ile KEYTONE 'u seçin
- 3  tuşuna basın ON veya OFF'u seçin










4 Standby moduna geri dönmek için  tuşuna basın

7. ARAMA ENGELLEME











Arama engelleme ile, sizin telefonunuza yapılan belirli türde aramaları engelleyebilirsiniz. Arama engellemenin dört seviyesi vardır:

- NO BAR- tüm aramalara izin verilmektedir. Bu varsayılandır.
- LOCAL- yani yerel, uluslar arası aramalar engellenmektedir
- INTERNAL- 999 acil aramadan başka dışarıya hiçbir arama yapamazsınız

Belirli numaralara arama engelleme yapmak için

- 1  tuşuna basın daha sonra  ok tuşuna basın BASE görünecektir
- 2  tuşuna basın daha sonra  ok tuşuna basın CALL BAR görünecektir
- 3 (NUMBER 1) veya (NUMBER 2) seçmek için  tuşuna basın, ekran kayıtlı telefon numaraları listesi gösterecektir.
- 4 Bir telefon numarası girin
- 5 Engellenen numarayı girin ve kullanımı onaylayın
- 6 ACTIVATION'ı seçmek için  ok tuşuna basın  tuşuna basarak onaylayın ve telefon numarası girin
- 7 Arama engellemeyi etkin hale getirmek için  tuşunu kullanarak ON'u seçin veya engellemeyi kaldırmak için OFF'u seçin ve geri dönmek için  tuşuna basın.







Belirli türde bir aramayı engellemek için

- 1  tuşuna basın daha sonra  ok tuşuna basın BASE görünecektir
 - 2  tuşuna basın daha sonra  ok tuşuna basın CALL BAR görünecektir
 - 3  tuşuna basın daha sonra  ok tuşuna basın TYPE görünecektir
 - 4  tuşuna basın daha sonra telefon numarasını girin,  ok tuşuna basarak (NO BAR), (INTERNAL) veya (LOCAL)'i seçin
 - 5 Onaylamak için  tuşuna basın veya arama engellemeyi iptal etmek ve geri dönmek için  tuşuna basın.
- * Yukarıdaki 1 ila 4. basamakları takip edin, adım 4'deki (NO BAR) seviyesini ayarlayın.





8. TELEFONUN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ

Telefonunuzun adı


Telefonunuzun ekranında görülen varsayılan isim (VANTAGE)'dır. Bu ismi on karaktere kadar istediğiniz isim ile değiştirebilirsiniz.

- 1  tuşuna basın daha sonra aşağı ok ile HANDSET'i seçin
- 2  tuşuna basın ve HS NAME'i seçin
- 3 Mevcut ismi görüntülemek için  tuşuna basın
- 4 Ekranı silmek için  tuşuna basın
- 5 Seçtiğiniz ismi girin
- 6 Onaylamak için  tuşuna basın
- 7 Standby moduna geri dönmek için  tuşuna basın





Tarih ve zamanın ayarlanması


- 1  tuşuna basın daha sonra aşağı ok ile DATE/TIME'ı seçin
- 2 DD_MM_YY tarih bölümünü  tuşuna basın ve doldurun
- 3 HH_MM saat bölümünü  tuşuna basın ve daha sonra doldurun
- 4 Onaylamak için  tuşuna basın

Otomatik cevap verme

Normalde gelen bir aramayı yanıtlamak için  tuşuna basmanız gerekmektedir. Ancak otomatik cevaplama ile, telefonunuz baz ünitesi üzerinde iken ve gelen bir arama için çaldığı zaman, yalnızca telefonu kaldırarak kolayca cevaplandırabilirsiniz.

Otomatik cevaplamaı açmak veya kapamak için:



- 1  tuşuna basın daha sonra aşağı ok ile PHONEBOOK-HANDSET'i seçin
- 2  tuşuna basın daha sonra aşağı ok ile AUTO ANS'i seçin
- 3 ON veya OFF'u seçmek için  tuşuna basın
- 4 Standby moduna geri dönmek için  tuşuna basın

! Eğer otomatik cevaplamaı açtıysanız, telefonu kaldırarak çağrıya cevap verdikten sonra  tuşuna basmayın.



Tuş Takımının Kilitlenmesi

Tuş takımı kilitlendiği zaman, hiçbir numaraya basılamaz böylece yanlışlıkla arama yapmamış olursunuz.

Tuş takımını kilitlemek için:





- 1  tuşuna basın ve 4 saniye boyunca basılı tutun
Ekranda tuş takımı kilitlenince  sembolü görünecektir.

Tuş takımının kilidini açmak için:

- 1 Tekrar  tuşuna basın ve 4 saniye boyunca basılı tutun
 sembolü ekrandan kaybolacaktır.






! Tuş takımı kilitli iken, 999 veya 112'ye acil arama yapamazsınız.

Telefondaki hafızaların silinmesi için






- 1  tuşuna basın daha sonra aşağı ok ile HANDSET'i seçin
- 2  tuşuna basın daha sonra aşağı ve yukarı ok ile CLEAR MEM'i seçin
- 3  tuşuna basın
- 4 Onaylamak için  tuşuna basın
Eğer bunu yaparsanız telefonun rehberindeki ve yeniden arama listesindeki tüm numaralar silinecektir.

Önek numarası

Bu size uzun mesafe aramalarında bir ön numara çeviriyorsanız fayda sağlayabilir. Baz ünitesie bu öneki programlayabilirsiniz. Sağlayıcı Moduna döndüğünüz zaman bireysel telefonlarda önek otomatik olarak herhangi bir telefon numarasının başında 0 ile başlayarak çevrilecektir.

- 1  tuşuna basın daha sonra aşağı ok ile BASE'i seçin
- 2  tuşuna basın daha sonra aşağı ok tuşu ile PREFIX NUM tuşuna basın
- 3  tuşuna basın daha sonra ekran PREFIX NUMBER'ı veya daha önceden ayarlanmış ön ekleri gösterecektir.
- 4 Eğer gerekir ise ekrandan sayı hanelerini kaldırmak için  tuşunu kullanın. Daha sonra ön eki girin ve  tuşunu kullanarak onaylayın.

Sağlayıcı Modu

- 1  tuşuna basın daha sonra  tuşu ile HANDSET'i seçin
- 2  tuşuna basın ve  tuşu ile PROV MODE'u seçin
- 3 ON veya OFF'u seçmek için  tuşuna basın

Eğer baz ünitesie bir önek kodu programladıysanız, sağlayıcı modunu her bir telefon için açmanız gerekmektedir, eğer sıfır ile bağlayan bir numara çevirdiğinizde ön ekin otomatik olarak çevrilmesini istiyorsanız.

Çevir Modu

Bu modu daima TONE' da kullanın



Yanıp Sönme (Flash)



Bu işleve ihtiyacınız çok olmamaktadır ve onu varsayılan ayarında bırakmak en iyisidir yani MEDIUM.



Ancak eğer Laxon TD16 bir PBX üzerindeki bir uzatmaya bağlı ise, bu ayarı LONG olarak değiştirmeniz gerekebilir (buna ayrıca yeniden arama uzunluğu da denmektedir). Eğer var ise, detaylar için PBX dokümanlarına bakınız.

Baz ünitesindeki tüm hafızların silinmesi


Arayan ekranındaki listeden tüm numaraları silmek için bunu seçin

1  tuşuna basın daha sonra  tuşu ile BASE'i seçin

2  tuşuna basın ve  tuşu ile CLEAR CID'u seçin
Ekran CONFIRM? Sorusunu sormaktadır

3 Onaylamak için  tuşuna basınız, iptal etmek için ise  tuşuna basınız.

Telefon AÇIK/KAPALI (ON/OFF)



1  tuşuna basın ve 3 saniye boyunca basılı tutun


2 Telefon açılacak veya kapanacaktır.

Güvenlik PIN numarası

Bu özelliğe yalnızca eğer arama engelleme ayarlamayı düşünüyorsanız ihtiyacınız olacaktır.

Baz ünitesinin 0000 şeklinde varsayılan bir PIN numarası bulunmaktadır. Bu numarayı 8 haneye kadar hatırlayabileceğiniz bir numara ile değiştirebilirsiniz.

1  tuşuna basın daha sonra  tuşu ile BASE'i seçin

2  tuşuna iki kez basın ve NEW PIN' seçin

Yeni PIN' i girin ve  tuşu ile onaylayın







3 Geri dönmek için  tuşuna basın

9. SİSTEMİN YENİDEN AYARLANMASI







! Eğer sistemi yeniden ayarlarsanız, tüm özellikler varsayılan ayarlarına geri dönecektir.

! Sistemi yeniden ayarlarken, baz ünitesinin arkasındaki telefon hattı kordonunun bağlantısını çıkarın, böylece gelen aramalar tarafından rahatsız edilmezsiniz.

Baz ünitesinin yeniden ayarlanması

- 1  tuşuna basın daha sonra  tuşu ile BASE'ı seçin
 - 2  tuşuna basın ve daha sonra  tuşu ile DEFAULT'u seçin
 - 3 CONFIRM ? Sorusuna cevaben  tuşuna basın
 - 4  tuşuna basın daha sonra bir onay sesi duyacaksınız.
-

Telefonun yeniden ayarlanması

- 1  tuşuna basın daha sonra  tuşu ile HANDSET'ı seçin
 - 2  tuşuna basın ve daha sonra  tuşu ile DEFAULT'u seçin
 - 3 CONFIRM ? Sorusuna cevaben  tuşuna basın
 - 4  tuşuna basın daha sonra bir onay sesi duyacaksınız.
-

10. ÇOKLU TELEFON SİSTEMİ KULLANMA

Eğer bir Laxon TD16 çoklu telefon sistemine sahip iseniz, baz ünitenize kayıtlı altıya kadar telefona sahipsiniz demektir.

İlave telefonlar da kaydedebilirsiniz- hep beraber, her baz ünitesi için altı telefona kadar. İki veya daha fazla kayıtlı telefon ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:


- Baz ünitesinden telefonları çağırabilirsiniz yani konumlarını belirleyebilirsiniz (eğer bir telefonu bulamıyorsanız bu son derece işe yaramaktadır)
- Bir telefondan diğerine dâhili arama yapabilirsiniz
- Telefonlar arasında dışardan gelen bir aramayı aktarabilirsiniz
- Üç yönlü bir konferans araması düzenleyebilirsiniz.

Tüm telefonları çağırmak için

Baz ünitesi üzerindeki  HANDSET LOCATOR (TELEFON KONUM BELİRLEYİCİSİ) tuşuna basın

Tüm kayıtlı telefonlar çalacaklardır ve ekranlarında PAGING yazısı görünecektir

Çalmasını durdurmak için:

Tekrar baz ünitesi üzerindeki  HANDSET LOCATOR (TELEFON KONUM BELİRLEYİCİSİ) tuşuna basın veya herhangi bir telefon üzerindeki herhangi bir tuşa basın


Dâhili (intercom) arama yapmak için


1 Telefonun üzerindeki INTERCOM tuşuna basın

2 Bir telefon numarası girin (1 ila 6 arasında, kaç tane telefon kaydı var ise ona bağlı olarak)

Veya tüm kayıtlı telefonları aramak için 9 tuşlayın

Eğer bir telefonu ararsanız, o telefon çalacaktır ve INT yazısı ile sizin telefon numaranızı gösterecektir.

3 Çalan telefonda PHONE/OK  tuşuna basın
Dâhili aramayı sona erdirmek için

4 HANG UP/C  tuşuna basın

Bir telefonu aktarmak için

1 Telefonu kullanarak bir arama yapın veya cevaplayın


2 INTERCOM tuşuna kısaca basın ve daha sonrada telefon numarasını girin (tüm telefonları aramak için 9 tuşlayın)




11 Telefon Kaydı


Symphony 220 sistemi ile birlikte temin edilen telefonlar baz ünitesi olmak için tescillenmiştir. Onları kendi kendinize kaydetmenize gerek yoktur.

Eğer ayrıca telefonlar satın alırsanız, onları kayıt ettirmeniz gerekecektir. Her baz ünitesi için altı telefona kadar kayıt yapılabilir ve her telefon da dört baz ünitesine kadar kayıt ettirilebilir.

Yeni bir telefonu kayıt etmek için

1 Baz ünitesi üzerindeki **TELEFON KONUM BELİRLEYİCİ**  tuşuna basın ve basılı tutun ta ki Kayıt tonunu duyana dek (tekrar eden bip sesleri)

2 Telefon üzerindeki Menü tuşuna  ve daha sonrada yukarı ok  veya aşağı ok  tuşlarına **REGISTER** yazısını görüntülemek için basın.

3 **TELEFON/OK**  tuşuna basın

→ Ekran 85 12 34 sayılarını göstermektedir eğer bu sayılardan herhangi birisi sabit ise (yani yanıp sönmüyor ise), cihaz zaten baz ünitesine kayıtlıdır anlamına gelmektedir.

4 Baz ünitesi sayısı 1'i seçmek için 1'e basınız

→ Ekranda **BASE PIN** ---- yazısı çıkmaktadır.

5 Sistem PIN' ini tuşlayın (varsayılan 0000) ve TELEFON/OK  tuşuna basın

→ Birkaç dakikalığına telefon bir temel ararken ekranda WAIT(bekle)---- yazısı görünmektedir. Daha sonra baz ünitesi de hala boş olan telefon numaralarından oluşan bir liste göstermektedir.
(Örneğin 1 34 6 şunu belirtmektedir; 1,3,4 ve 6 sayıları boştur; 2 ve 5 sayıları önceden diğer telefonlara atanmıştır).

6 Boş telefon numarasındaki anahtar

→ Bir dakika sonra, ekranda telefonların adı ve numarası görünecektir.

Eğer kayıt başarısız olur ise...

Tekrar deneyin ve Kayıt tonu başlar başlamaz ikinci adımdan başladığınızdan emin olun.




Yeni bir baz ünitesi kaydetmek için

Eğer telefonunuz önceden bir baz ünitesine kayıtlı ise ve bir diğer baz ünitesine kaydetmek istiyorsanız:



→ Sayfa 20'deki 1'ile 5 adımlarını takip edin. 4. adımda, en düşük numaralı boş baz ünitesini seçin (hala yanıp sönen en düşük numara).


Baz ünitesi seçmek için

Eğer telefonunuz birden daha fazla baz ünitesine kayıtlı ise, hangisi ile çalışmak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Veya onun aramasına imkân verip en yakın boş baz ünitesi ile bağlantı kurmasını bekleyebilirsiniz.

- 1 **Menü** tuşuna  basınız
- 2 **SELBASE** yazısının görünmesi için yukarı ▲ veya aşağı ▼ ok tuşlarına basınız
- 3 **TELEFON/OK**  tuşuna basınız
→ Ekran telefonun kayıtlı olduğu baz ünitelerinin bir listesini görüntülemektedir. Mevcut seçilen baz ünitesi sabit, diğerleri ise yanıp sönmektedir.
- 4 Baz ünitesi numarasındaki anahtarı giriniz (veya 0'ı giriniz böylece telefonun en yakın boş baz ünitesini aramasına imkân vermiş olursunuz) ve onaylamak için **TELEFON/OK**  tuşuna basınız.
→ Ekran tekrar **SELBASE** kısmına gidecektir ve bir dakika bekleyebilir veya geri dönmek için **KAPAT/C** tuşuna basabilirsiniz.

Bir telefonun kaydını kaldırmak için

- 1 **Menü** tuşuna  basınız
- 2 **DEL H/S** yazısının görünmesi için yukarı ▲ veya aşağı ▼ ok tuşlarına basınız
- 3 **TELEFON/OK**  tuşuna basınız
→ Ekran baz ünitesine kayıtlı tüm telefon numaralarını göstermektedir.
- 4 Kaydı kaldırmak için telefon numarasının anahtarını girin.

→ Ekran tekrar **DEL H/S** kısmına gidecektir ve bir dakika bekleyebilir veya geri dönmek için **KAPAT/C**  tuşuna basarak standby moduna geri dönebilirsiniz.

Parazitler

Bir aramada iken çevrede hareket ettiğinizde ses kalitesi eğer daha da bozuluyor ise, bu durum büyük olasılıkla baz ünitesi ve telefon arasındaki parazitten ötürüdür, Belki de diğer bir telefona veya diğer bir elektrikli donanıma çok yakın olmanızdan kaynaklanıyor olabilir. Paraziti temizlemek için farklı bir yere hareket edin. Eğer hareket etmezseniz, aramanız kesilebilir.

Ortamdaki telsiz paraziti telefon ve baz ünitesi arasındaki bağlantıda aramadayken kısa bir kesintiye uğratabilir. Telefonun ekranı kısaca yanıp sönecektir, öte yandan birim otomatik olarak bağlantıyı onarmak için farklı bir kanala geçecektir.

Bataryaların şarjlı tutulması

Telefonunuzu taşımanız gerekmediği zaman (örneğin geceleri) onları baz ünitesi üzerinde ve şarj edici bölümde bırakın, bataryalarınız şarj olacaktır.

Batarya şarj seviyesi "neredeyse boş" yazısını gösterdiği zaman baz ünitesi üzerindeki veya şarj edici bölümdeki telefon ile telefonunuzu değiştirin.

"Kapsam dışı" uyarısı

Eğer bir arama sırasında bir uyarı sesi duyarsanız veya kulaktaki ses kaybolmaya başlar ise veya bozulur ise, baz ünitesinin kapsam dışına çıkıyor olabilirsiniz. 20 saniye içinde ses durana kadar baz ünitesine yaklaşın. Aksi halde, konuşmanız kesilebilir.

Kapsam dışında olduğunuz zaman ve aramada değilken, telefonun ekranı RANGE OUT yazısının görüntülenmektedir ve "sinyal seviyesi" sembolü yanıp sönmektedir. Bir arama yapmadan önce, telefonun adı ve numarası görününceye ve sembolün yanıp sönmeye duruncaya kadar baz ünitesine yaklaşmalısınız.

Temizlik ve bakım









- Laxon TD16'ün herhangi bir parçasını benzin, tiner veya solvent içeren kimyasallarla temizlemeyin- bu garanti kapsamına alınmayan kalıcı hasarlara neden olabilir. Gerekli olduğu zaman, nemli bir bezle temizleyin.
- Laxon TD16'ünüzü sıcak ve nemli ortamlardan, güçlü güneş ışığından uzak tutun ve ıslanmamasını sağlayın.
- Laxon TD16'nızın güvenirliliğine ilişkin yüksek standartların sağlanması için gerekli olan tüm çabalar gösterilmiştir. Ancak, eğer bir şeyler ters gider ise,

onu kendi kendinize tamir etmeye kalkışmayın- tedarikçinize veya Laxon Yardım hattına danışınız.




12. Bebek Çağrısı


Bebek çağrısı açık iken (bebek bakıcısı arama), telefon otomatik olarak belirlenen numarayı herhangi bir tuşa basıldığı zaman aramaktadır (PROG hariç). Bebek Aramasının açmadan önce, aranacak bebek Araması numarasını programlamalısınız.

Bebek Araması açık iken, telefon Acil Hizmetleri aramak için kullanılamaz. Acil durumlar için başka bir telefonun kullanılabilir olmasını sağlayın.

- 1  düğmesine basın daha sonra  →  düğmesine basın
- 2  düğmesine basın daha sonra  →  düğmesine basın
- 3  düğmesine basın
- 4 Telefon numarasını girin ve onaylamak için  düğmesine basın

Eğer bir Bebek Araması zaten programlanmış ise silmek için  düğmesine basın

- 5 ON/OFF'a gitmek için  basın
- 6 ON veya OFF'u seçmek için  düğmesine basın
- 7 Standby moduna dönmek için  düğmesine basın ve basılı tutun

Bebek araması açık iken, telefon ekranda en üstte bir kilit işareti  ile görünmektedir.

13. İşletimsel Notlar

Elektrik Güvenliği

- Baz ünitesinin ıslanmasına izin vermeyin. Elektrikli donanım eğer ıslaksanız veya suyun içinde duruyorsanız ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- Eğer baz ünitesi suya düşerse, güç kaynağından gücü kesmeden, telefon hattı ile olan bağlantıyı kesmeden elinize almayın; daha sonra çıkartılmış kablolar vasıtası ile onu sudan çekin.
- ASLA Gök gürültülü bir havada Laxon TD16'ü dışarıda kullanmayın- baz ünitesini telefon hattından çıkarın ve güç bağlantısını kesin. Yıldırımın neden olduğu hasar garanti kapsamına dâhil değildir.

Baz ünitesinin ve şarj edici bölümün yerleştirilmesi

Baz ünitesi ve şarj edici birim düzgün bir yüzeye yerleştirilecektir:

- Dağıtım adaptörü fişi 230 V AC anahtarlı bir güç temini prizine kolayca erişebilecektir- asla ana güç kablosunu uzatmaya çalışmayın.
- Telefon hattı kablosu telefon hattı soketine veya uzatma soketine rahatça erişecektir (yalnızca baz ünitesi; şarj edici bölümlerin telefon hattı ile bağlantısı bulunmamaktadır)
- Diğer bir telefona çok yakın olmayacaktır- bu durum aramalar sırasında telsiz parazitine neden olabilir
- Diğer bir elektrikli donanıma çok yakın olmayacak- dondurucular, çamaşır makineleri, mikrodalga fırınlar, TV'ler, Florasan lambaları vs.

Telefon ve baz ünitesi arasındaki telsiz sinyalleri

Baz ünitenizi ve telefonunuzu beraber kullanmak için, onların arasında bir telsiz bağlantısı kurabilmeniz gerekmektedir. Şunlara dikkat edin:

- Baz ünitesini mümkün olduğunca yükseğe yerleştirmek daha iyi sonuçlar alınmasına imkân verecektir- örneğin iki katlı bir evde, en iyi konum birinci kat olabilir.
- Telefon ve baz ünitesi arasındaki herhangi bir geniş metal nesne- örneğin soğutucu, bir ayna veya kabin telsiz sinyalini bloke edebilir.
- Diğer sağlam yapılar, duvarlar gibi, sinyal gücünü zayıflatabilir.

14. Arıza Giderme

! Laxon TD16 eğitimli mühendisler tarafından tamir edilmelidir. Kendi kendinize asla herhangi bir tamir veya ayarlama yapmaya kalkışmayın- problemi daha kötü hale getirebilirsiniz ve garantiyi geçersiz yapabilirsiniz.

Eğer Laxon TD16 kablosuz telefonunuzu kullanırken problem yaşıyorsanız, ayrıca verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

İlk olarak **DAİMA** şunu kontrol ediniz:

- Laxon TD16'ü kurarken ve ayarlarken 2. bölümdeki tüm adımları takip edip etmediğinizi
- Tüm bağlantıların yerlerine düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını
- Baz ünitesi telefonuna olan ana şalterin soket üzerinde açık olup olmadığını

“Arama yapabilirim veya aramaları cevaplandırabilirim”

Eğer telefonun **PHONE** düğmesine bastıktan sonra çevir sesini duymuyorsanız, baz ünitesinin veya başla bir telefonun hattı kullanıp kullanmadığını kontrol edin.

Eğer kablosuz bir telefon kullanıyorsanız, baz ünitesinin kapsama alanında olup olmadığından emin olun. Baz ünitesine daha fazla yaklaşın ve bunun yardımı olup olmadığına bakın.

Laxon TD16'ünüzle temin edilen bir telefon hattı kablosunu kullandığınızdan emin olun. Diğer telefon kabloları çalışmayabilir.

Eğer telefonun ekranı boş ise, açmak için **KAPAT/C** tuşuna basın.

Telefonunuz için arama engelleme ayarlanabilir (bakınız bölüm 7). Onu ayarlamış olabilecek diğer kullanıcı ile kontrol edin.

Dağıtım şebekesi prizindeki gücü kapatın, birkaç saniye bekleyin ve daha sonra tekrar açın. Bu sorunu çözebilir.

"Telefon çalmıyor"

Çalan melodi KAPALI (OFF) konumuna ayarlanmış olabilir. Bölüm 6'da belirtildiği gibi değiştirin.

Hatta bağlı tüm aletlerin toplam REN değerinin 4'den daha fazla olmadığını kontrol edin. Bir veya daha fazla aletin bağlantısını kesin ve yardımı olup olmadığına bakınız.

"Arayan Görüntüsü Çalışmamaktadır"

Şebeke hizmeti sağlayıcınızdan Arayan Görüntü özelliğine kaydolmanız gerekmektedir. Telefon faturanızda irtibat detaylarınızı bulacaksınız.

Arayan 141'i çevirerek numarasını saklayabilir. Veya arayanın numarasını iletmeyen bir şebekeden arıyor olabilirler (örneğin uluslar arası bir arama olabilir).

Telefon Rehberinize yerel numaraları kaydederken, tam çevirme kodunu girin (arama yapmak için yerel bedel üzerinden ücretlendirileceksiniz). Daha sonra isim Aranan Ekranı kaydı olarak gösterilecektir. Alternatif olarak, ulusal telefon kodunu yerel kod olarak kendi alanınız için ayarlayabilirsiniz.

" Telefon çok yavaş çevirme yapıyor"

Çevirme modu kazara PULSE moduna geçirilmiş olabilir. Ayarı TONE'a çevirin-çevirdikçe bip sesi duyacaksınız.

"Interkom (dahili) arama yapamıyorum"

Doğru telefon numarasını kullandığınızdan emin olun.

Çevirdiğiniz telefonun açık olduğundan ve kapsama alanı içersinde olduğundan emin olun.

"Bebek Araması çalışmıyor"

Bebek aramasını açtığınız zaman, ayrıca çevrilecek numarayı da girmeniz gerekmektedir.

PBX Kullanımı

“Son aranan numaranın yeniden aranması ve/veya PBX üzerinde hafızadan arama çalışmıyor”

İlk arama yaptığınızda dış hat erişim kodu ve telefon numarası arasında bir boşluk için REDIAL/CDS/P düğmesine basın (örneğin 9). Daha sonra numarayı tekrar arayabileceksiniz.

Hafızaya numaraları kaydederken, her numara ile birlikte harici hat erişim kodunu da (örneğin 9) ekleyebilirsiniz.

Eğer PBX’iniz telefon numarasını çevirmeden önce sizin ikinci bir çevir sesi duymanızı istiyor ise, erişim kodu ve numara arasında bir boşluk bırakmak için P’ye basınız.

Eğer arıza devam ederse...

Laxon TD16 ile aynı hatta bağlı diğer tüm aletlerin bağlantısını kesin ve arama yapıp yapamadığınızı tekrar kontrol edin

Telefon hattından baz ünitesi ile bağlantıyı kesin ve ana telefon soketine başka bir telefon takın. Bir arama yapmaya çalışın. Eğer bu işe yararsa, hatta problem yok demektir.

Eğer arama yapılamaz ise, ve iki yönlü soket adaptörü kullanıyor iseniz, bunu çıkarın ve sokete doğrudan bir telefon takın. Eğer arama şimdi yapılabiliyor ise, adaptör arızalı olabilir anlamına gelmektedir.

Eğer arama yapamıyor iseniz, hata değişim hattında olabilir. Hizmet sağlayıcınız ile temasa geçin.

Hala sorunun nedenini belirleyemediyse 0312-232 0808 Laxon Yardım Hattı ile irtibata geçin.

15. Garanti ve Servis

Laxon TD16 satın alındıktan sonra satış makbuzunuzda gösterilen tarihten itibaren 24 ay garantilidir. Garanti yanlış kullanım, ihmal veya aşırı voltajdan kaynaklanan hasarları kapsamamaktadır-örneğin, telefon hattındaki arızalar veya yıldırım.

Satın alma makbuzunuzu lütfen saklayın- bu sizin garanti belgenizdir. Orijinal paketleme malzemesini de ayrıca saklayabilirsiniz.

Birim garanti kapsamında iken

- 1 Baz ünitesinin ve şarj edici bölümün telefon hattı ve dağıtım şebekesi gücü ile olan bağlantısını kesin.
- 2 Laxon TD16’ünüzün tüm parçalarını orijinal paketlemeyi kullanarak paketleyin. Güç adaptörlerini eklemeyi unutmayın.

- 3 Birimi aldığınız yere iade edin ve satın alma makbuzunuzu aldığınızdan emin olun.

Garanti sona erdikten sonra

Eğer birim artık garanti kapsamında değil ise, ilk olarak garanti kapsamında tamir için 1. ve 2. adımı takip edin.

3 0312-2320808 numarasından Servis Birimimizi arayın ve tamir ücretinin fiyatlandırmasını sorun ve tamir için Laxon TD16'yı nereye göndereceğinize ilişkin detayları öğrenin.

4 Laxon TD16 ile birlikte aşağıdakileri gönderdiğinizden emin olun

- Adınız ve adresiniz
- Tamir ücretinin değerinde bir çek veya posta havalesi

5 Servis Birimi tarafından verilen adrese Laxon TD16'ü gönderin

Bu sizin kanuni haklarınızı etkilememektedir.


16. Teknik Detaylar

Standart	Dijital Gelişmiş Kablosuz Telekomünikasyonlar (DECT)
Frekans Aralığı	1.88 ila 1.9 GHz (bant genişliği=20 MHz)
Kanal bant genişliği	1.728 MHz
İşletim aralığı	dışarıda 300 metreye kadar; içerde 50 metreye kadar
Kablosuz telefon için	standby: ortalama 100 saat
İşletim süresi	Konuşma: yaklaşık 10 saat Batarya şarj süresi: 10 saat
Sıcaklık aralığı	İşletim 0 C ila 40 C Depolama -20C ila 60 C
Elektrik gücü bataryalar	KABLOSUZ TELEFON-üç AAA 550 mAH NİMH şarj edilebilir

TEMEL BİRİM- giriş 230 V AC, 50 Hz; çıkış AC 7.5 V, 300 mA

ŞARJ EDİCİ BÖLÜM- giriş 230 V AC, 50 Hz; çıkış DC 9V, 300 mA

Bağlantı noktası teknik özelliği  bağlantı noktası (dağıtım şebekesine bağlanmış) EN 41003'e göre bir SELV bağlantı noktasıdır.

 Bağlantı noktası (dağıtım şebekesine bağlanmış) EN 41003'e göre bir TNV bağlantı noktasıdır.

PBX uygunluğu: Zamanlı parçalı yeniden arama: 85 ms'ye programlanabilir (Kısa), 100 ms (Orta) (birçok PBX sistemi için önerilmektedir) veya 250 ms (Uzun)

Duraklama uzunluğu: 3 saniye. Sinyal türü: DTMF (dual ton çoklu frekans), ayrıca aranan ton çevirme: veya devrenin bağlantısının kesilmesi (darbeli arama).

Şebeke bağlantısı

Bu donanım yalnızca Türkiye'de kullanılmak için tasarlanmıştır. Diğer ülkelerde çalışma durumunda PSTN sonlandırma noktaları garanti edilemez.

Uygunluk Bildirimi

Laxon TD16 ařađıdaki direktiflerin önemli koruyucu gereksinimleri ve amalarına uygundur:

- EC R&TTE Direktifi 1999/5/EC
- EC Direktifi 2006/95/EC
- EC EMC Direktifi 89/336/EEC

Ve ařađıdaki ilgili uyum standartlarına uygundur:

- Telsiz: EN 301406: V 1.5.1:2003
- EMC: EN 301489-1:V1.6.1.2005
- EN 301489-6:V 1.2.1:2002

Üretici Elektriksel Güvenlik: EN 60950-1:2001+All:2004

Binatone Electronics International Ltd
Floor 23A, 9 Des Voeux Road West HK
Tel: (852) 2802 7388 Fax: (852) 2802 8138

Teleses Telekom. A.ř.
GMK Bulvarı No:70 Maltepe Ankara Türkiye
Tel: (312) 232 0808 Fax (312) 232 4499

Uygunluk beyanı CE sembolüyle tescil edilmiştir.

NOT: 2002/96/EC kararına uygun olarak, ařađıdaki sembolü üstünde taşıyan hiçbir ürünü ve hiçbir parasını normal atıklarla beraber çöpe atamazsınız.

Bu ürünü veya herhangi bir parasını bölgenizde bulunan bir geri dönüşüm kutusuna atmanız tavsiye edilir.

Geri dönüşüm kutularının yerleri hakkında yerel yönetimlerinizden bilgi alabilirsiniz.



Atık elektrik ürünleri ev atıkları ile birlikte imha edilmemelidir. Bu donanımlar daha güvenilir işlem için yerel geri dönüşüm merkezine götürülmelidir.

Bakanlıka tespit ve ilan Edilen Kullanım Ömrü 7 Yıldır.

TEKNİK SERVİSLER

ANKARA

Teleses 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe Ankara

ADANA

Bulut Elektronik 0 322 234 3379 Toros Mah. 42 Sok. No20/A Seyhan Adana

TRABZON

As-Orhon Elektronik 0 462 230 9795 Fatih Mah. Ayasofya Cami Sok. No:50 Trabzon

GAZİANTEP

Japon Hasan 0 342 218 0281 Sarıgüllük Mah. Kılıalı Cad. No:11 Gaziantep

ELAZIĞ

Sana Elektronik 0 424 212 1009 Üniversite Mah. Hulusi Sayın Cad. No:88 Elazığ

ANAKKALE

Ses Elektronik 0 286 212 6264 İsmet Pařa Mah. Bursa Cad. No:4/A anakkale

DENİZLİ

Soyma Isıtma Soğutma 0 258 261 6707 Murat Dede Mah. 379/1 Sokak No:7/A Denizli

ANKARA

RS Teknoloji 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe Ankara